JVC


ENGLISH

ESPAÑOL

KD-R528/KD-A525/ **FRANCAIS** KD-R520/KD-R428/KD-R420

CD RECEIVER / RECEPTOR CON CD / RÉCEPTEUR CD



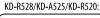





MP3

For canceling the display demonstration, see page 4. / Para cancelar la demostración en pantalla. consulte la página 4. / Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 4.

For installation and connections, refer to the separate manual. Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado. Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

For customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference Model No.

Serial No.

INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit Still having trouble??

USA ONLY

Call 1-800-252-5722

http://www.jvc.com We can help you!

KD-R528/KD-A525/KD-R520:

- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



EN. SP. FR © 2010 Victor Company of Japan, Limited

0910DTSMDTJEIN

Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

1.CLASS 1 LASER PRODUCT

2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to gualified service personnel.

3. **CAUTION:** (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into heam

(For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.

4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
	visible et/ou Invisible de classe		OSYNLIG Laserstrålning.	及ひ/または不可使 のクラス 1 M	invisible class II Laser radiation
	1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER	CUANDO ESTÁ ABIERTO, NO MIRAR	KLASS 1M, NĀR DÉNNA		WHEN OPEN. DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.		DIRECTAMENTE	BETRAKTA EJ	出ます。 光学装置で直接	INTO BEAM.
		CON INSTRUMENTAL	STRÅLEN MED OPTISKA Instrument. (SWE)	見ないでください。 (JPN)	FDA 21 CFR
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	óptico. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)



[European Union only]

Caution:

Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car. Driving with the volume too high may cause an accident.


WARNING:

Stop the car before operating the unit.

Caution on volume setting:

Digital devices (CD/USB) produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing these digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

How to attach/detach the control panel

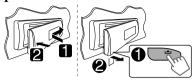

How to reset your unit



Your preset adjustments will also be erased.

How to forcibly eject a disc



- Be careful not to drop the disc when it ejects.
- If this does not work, reset your unit.

Maintenance

Cleaning the unit

Wipe off the dirt on the panel with a dry silicon or soft cloth. Failure to observe this precaution may result in damage to the unit.

Cleaning the connector

Wipe off dirt on the connector of the unit and panel. Use a cotton swab or cloth.

Caution for DualDisc playback:

The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

JVC bears no responsibility for any loss of data in an iPod/iPhone and/or USB mass storage class device while using this System.

CONTENTS

- 3 How to attach/detach the control panel
- 3 How to reset your unit
- 3 How to forcibly eject a disc
- 3 Maintenance
- 4 Canceling the display demonstration
- 4 Setting the clock
- 5 Preparing the remote controller
- 5 About discs
- 6 Basic operations
- 7 Listening to the radio
- 8 Listening to a disc
- 9 Connecting the other external components
- 9 Listening to the other external components
- 10 Listening to a USB device
- 11 Listening to an iPod/iPhone (Available for KD-R528/KD-A525/KD-R520)
- 12 Selecting a preset sound mode
- 13 Menu operations
- 16 Troubleshooting
- 18 Using Bluetooth® devices
- 19 Specifications

Condensation: When the car is airconditioned, moisture may collect on the laser lens. This may cause disc read errors. In this case, remove the disc and wait for the moisture to evaporate.

Temperature inside the car: If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.

Canceling the display demonstration

Display demonstration will be activated automatically if no operation is done for about 20 seconds.

1 Turn on the power.









4 Select < DEMO OFF>.









6 Finish the procedure.



Setting the clock

1 Turn on the power.







3 Select <CLOCK>.







4 Select <CLOCK SET>.





5 Adjust the hour.







6 Adjust the minute.











7 Finish the procedure.



Preparing the remote controller

When you use the remote controller for the first time, pull out the insulation sheet.




For USA-California Only:

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material—special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

If the effectiveness of the remote controller decreases, replace the battery.

Replacing the lithium coin battery

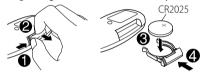

KD-R528/KD-A525/KD-R428 is equipped with the steering wheel remote control function.

 For details, refer also to the instructions supplied with the remote adapter.

Caution:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

Warning (to prevent accidents and damage):

- Do not install any battery other than CR2025 or its equivalent.
- Do not leave the remote controller in a place (such as dashboards) exposed to direct sunlight for a long time.
- Store the battery in a place where children cannot reach.
- Do not recharge, short, disassemble, heat the battery, or dispose of it in a fire.
- Do not leave the battery with other metallic materials.
- Do not poke the battery with tweezers or similar tools.
- Wrap the battery with tape and insulate when throwing away or saving it.

About discs

This unit can only play the CDs with:








Discs that cannot be used:

- Discs that are not round.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
- You cannot play a Recordable/ReWritable disc that has not been finalized. (For the finalization process refer to your disc writing software, and your disc recorder instruction manual.)
- 3-inch CD cannot be used. Attempt to insert using an adapter can cause malfunction.

Handling discs:

- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outward.
- Clean the disc with a dry silicon or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove the rims from the center hole and disc edge before inserting a disc.

Basic operations

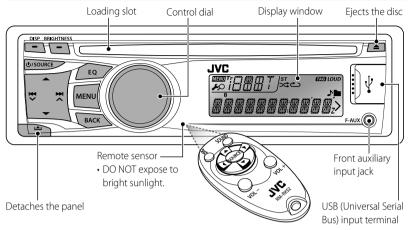

When you press or hold the following button(s)...

Main unit	Remote controller	General operation		
	_	Turns on. Turns off [Hold].		
්/SOURCE	SOURCE	Selects the sources (FM, CD, USB or USB-IPOD, F-AUX, BT AUDIO or R-AUX or BT PHONE, AM). • "CD" or "USB" is selectable only when a disc is loaded or a USB device is connected.		
Control dial	VOL - / +	Adjusts the volume level.		
(turn)		Selects items.		
Control dial (press)	×	Mutes the sound during playback. If the source is "CD" or "USB/ USB-IPOD" playback pauses. • Press the button again to cancel muting or resume playback.		
	_	Confirms selection.		
		Selects the sound mode. • Hold the EQ button on the main unit to enter tone level adjustment directly. (page 12)		
BRIGHTNESS	_	Enters <brightness> menu directly. (page 14)</brightness>		
Selects the controlling terminal of an iPod/iPhone* [Returns to the previous menu. Exit from the menu [Hold].		·		
DISP	_	Changes the display information. Scrolls the display information [Hold].		

^{*} For KD-R528/KD-A525/KD-R520.

Listening to the radio







- [Press] Searches for stations automatically.
- [Hold] Searches for stations manually. "M" flashes, then press the button repeatedly.

"ST" lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

Improving the FM reception





⇒ <TUNER> ⇒ <MONO> ⇒ <MONO ON> Reception improves, but stereo effect will be lost.

To restore the stereo effect, repeat the same procedure to select <MONO OFF>.

Automatic presetting (FM)—

SSM (Strong-station Sequential Memory)

You can preset up to 18 stations for FM. While listening to a station...





⇒ <TUNER> ⇒ <SSM> ⇒ <SSM 01 – 06 / 07 – 12 / 13 – 18> "SSM" flashes and local stations with the strongest signal are searched and stored automatically.

To preset another 6 stations, repeat the above procedure by selecting one of the other SSM setting ranges.

Manual presetting (FM/AM)

You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.

1

⇒ Tune in to a station you want to preset.



3


"PRESET MODE" flashes.



⇒ Selects preset number.

Preset number flashes and "MEMORY" appears.

Selecting a preset station

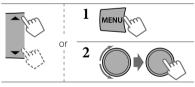

Changing the display information



Using the remote controller

▲/▼ : Changes the preset stations. ◄/► : [Press] Searches for stations

automatically.
[Hold] Searches for stations manually.

Listening to a disc



Playback starts automatically.
All tracks will be played repeatedly until you change the source or eiect the disc.

Stopping playback and ejecting the disc



If the ejected disc is not removed within 15 seconds, it is automatically inserted into the loading slot.

Basic operations



Selects folder of the MP3/WMA.



[Press] Selects track. [Hold] Fast-forwards or reverses the track.

Using the remote controller

▲/▼ : Selects folder of the MP3/WMA.

◄/► : [Press] Selects track.

[Hold] Fast-forwards or reverses the track.

Changing the display information



Disc title/Album name/performer (folder name)* \rightarrow Track title (file name)* \rightarrow Current track number with the elapsed playing time \rightarrow Current track number with the clock time \rightarrow (back to the beginning)

* "NO NAME" appears for conventional CDs or if not recorded.

Selecting a track/folder from the list



- If the MP3/WMA disc contains many tracks, you can fast search (±10, ±100) through the disc by turning the control dial quickly.
- To return to the previous menu, press **BACK**.

Selecting the playback modes

You can use only one of the following playback modes at a time.

1 [Hold]

3

REPEAT 🗢

TRACK RPT : Repeats current track FOLDER RPT : Repeats current folder

RANDOM >

FOLDER RND : Randomly plays all tracks of current folder, then

tracks of next folders

ALL RND : Randomly plays all tracks

To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF."


Connecting the other external components

You can connect an external component to the auxiliary input jack on the control panel (F-AUX) and/or on the rear side of the unit (R-AUX).


Summary of using the external components through the auxiliary input jacks:

	Auxiliary input jack	Preparation			Source	Connecting	
External component		Menu setting item	Sub- item	Setting	name	cable/device (not supplied)	
Portable audio	Front	SRC SELECT	F-AUX	ON	F-AUX	Caabalau	
player	Rear	SRC SELECT	R-AUX	ON	R-AUX	See below.	
Bluetooth device	Rear	SRC SELECT	R-AUX	BT ADAPTER	BT AUDIO/	KS-BTA100	
					BT PHONE*	(page 18)	

^{* &}quot;BT PHONE" appears when a Bluetooth phone is in use.

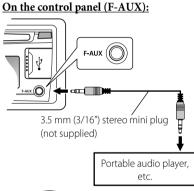

On the rear panel (R-AUX):

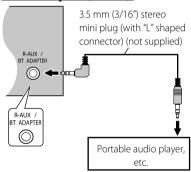



Recommended to use a 3-terminal plug head stereo mini plug for optimum audio output.

Listening to the other external components

For details, refer also to the instructions supplied with the external components.






Turn on the connected component and start playing the source.

Listening to a USB device

You can operate the USB device in the same way you operate the files on a disc. (page 8)

 This unit can play MP3/WMA files stored in a USB mass storage class device (such as a USB memory, Digital Audio Player, etc.).

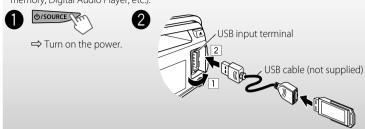

All tracks will be played repeatedly until you change the source or disconnect the USB device.


Cautions:

- Make sure all important data has been backed up.
- You cannot connect a computer or portable HDD to the USB input terminal of the unit.
- Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving.
- Electrostatic shock at connecting a USB device may cause abnormal playback of the device.
 In this case, disconnect the USB device then reset this unit and the USB device.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause damages to the device.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- When connecting a USB cable, use the USB 2.0 cable.
- Do not use a USB device with 2 or more partitions.

- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 500 mA.
- Do not pull out and attach the USB device repeatedly while "READING" is shown on the display.
- This unit may not recognize a memory card inserted into the USB card reader.
- Connect only one USB device to the unit at a time. Do not use a USB hub.
- Operation and power supply may not work as intended for some USB devices.
- The maximum number of characters for:
 - -Folder names: 63 characters
 - -File names: 63 characters
 - -MP3 Tag: 60 characters
 - -WMA Tag: 60 characters
- This unit can recognize a total of 65 025 files, 255 folders (255 files per folder including folder without unsupported files), and of 8 hierarchies.

Listening to an iPod/iPhone

Available for KD-R528/KD-A525/KD-R520

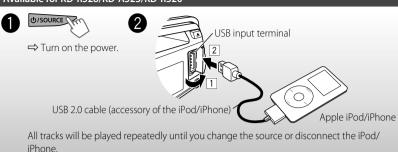

Cautions:

- Avoid using the iPod/iPhone if it might hinder your safety driving.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.

Selecting the control terminal



⇒ <HEAD MODE / IPOD MODE / EXT MODE>

• For details, see <IPOD SWITCH> setting on page 15.

Basic operations

Not applicable under <EXT MODE>.



[Press] Selects track/ chapter. [Hold] Fast-forwards or

reverses the track

Using the remote controller

◄/➤: [Press] Selects track/chapter. [Hold] Fast-forwards or reverses the track.

Selecting a track from the menu

Not applicable under <IPOD MODE / EXT MODE>.





⇒ Select the desired menu.

PLAYLISTS ↔ ARTISTS ↔ ALBUMS

SONGS ← PODCASTS ← GENRES

← COMPOSERS ← (back to the beginning)

3



⇒ Select the desired track. Repeat this step until the desired track is selected.

- If the selected menu contains many tracks, you can fast search (±10, ±100, ±1 000, ±10 000) through the menu by turning the control dial quickly.
- To return to the previous menu, press **BACK**.

Selecting the playback modes

- You can use only one of the following playback modes at a time.
- Not applicable under <IPOD MODE / EXT MODE>.

1 [Hold]





REPEAT 🗢

ONE RPT: Functions the same as "Repeat One" of the iPod ALL RPT: Functions the same as "Repeat All" of the iPod

RANDOM >

ALBUM RND: Functions the same as "Shuffle Albums" of the iPod SONG RND: Functions the same as "Shuffle Songs" of the iPod

- To cancel random play, select "RND OFF."
- "ALBUM RND" is not available for some iPod/iPhone.
- To return to the previous menu, press **BACK**.

Changing the display information



Album name/performer → Track title →
Current track number with the elapsed playing
time → Current track number with the clock
time → (back to the beginning)

Additional information

Made for

iPod touch (1st, 2nd, and 3rd generation) iPod classic

iPod with video*

iPod nano (1st*, 2nd, 3rd, 4th, and 5th generation) iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone

- * < IPOD MODE / EXT MODE > are not available.
- Update iPod/iPhone software to the latest version. For details, visit http://www.apple.com>.
- It is not possible to browse video files on the "Videos" menu in <HEAD MODE>.
- The song order displayed on the selection menu of this unit may differ from that of the iPod.
- When operating an iPod/iPhone, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site: http://www.jvc.co.jp/english/car/> (English website only).

Selecting a preset sound mode

You can select a preset sound mode suitable for the music genre.



FLAT → NATURAL → DYNAMIC → VOCAL BOOST → BASS BOOST → USER →

(back to the beginning)

While listening, you can adjust the subwoofer level and tone level of the selected sound mode.





Adjust the level: SUB.W *:00 to 08

BASS/ MID/ TRE : -06 to +06 The sound mode is automatically stored

and changed to "USER."

* Subwoofer level is adjustable only when

<L/O MODE> is set to <SUB.W>. (page 14)

Storing your own sound mode

You can store your own adjustments in memory.





⇒ <PRO EQ> ⇒ <BASS/ MIDDLE/ TREBLE>



Adjust the sound elements (see table below) of the selected tone.

4 Repeat steps 2 and 3 to adjust other tones.

The adjustments made is automatically stored and changed to "USER."


Frequency / Level / Q [Initial: <u>Underlined]</u>							
BASS	60/ <u>80</u> / 100/ 200 Hz	-06 to +06 [<u>00</u>]	Q1.0/ 1.25/ 1.5/ 2.0				
MIDDLE	0.5/ <u>1.0</u> / 1.5/ 2.5 kHz	-06 to +06 [<u>00</u>]	Q0.75/ 1.0/ <u>1.25</u>				
TREBLE	<u>10.0</u> / 12.5/ 15.0/ 17.5 kHz	-06 to +06 [<u>00</u>]	Q FIX				

Menu operations

1



If no operation is done for about 60 seconds, the operation will be canceled.

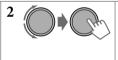

- **3** Repeat step **2** if necessary.
 - To return to the previous menu, press BACK.
 - To exit from the menu, press **DISP** or **MENU**.

]	Menu item	Selectable setting, [Initial: <u>Underlined</u>]			
DEMC)	For settings, see page 4.			
CLOC	K				
**	BUTTON ZONE DISP ZONE	29 preset colors / USER / COLORFLOW 01/02/03 : Selects your preferred color for buttons illumination (except for DISP / BRIGHTNESS / ▲) and display color separately. • If <all zone=""> is selected, the button and display illumination will change to the current/selected <button zone=""> color. • Initial color : BUTTON ZONE [06], DISP ZONE [01], ALL ZONE [06]</button></all>			
COLOR*1	ALL ZONE	Display zone Button zone All zone			

^{*1} For KD-R528.

N	Menu item		Selectable setting, [Initial: <u>Underlined]</u>				
	DAY	BUTTON ZONE	You can create your own day and night colors for <button zone=""></button>				
A *2	COLOR*3	DISP ZONE	and <disp zone=""> separately. Perform step 2 to select a primary color (RED/ GREEN/ BLUE),</disp>				
SETU	NIGHT	BUTTON ZONE	then adjust the level [00 — 31]. Repeat this procedure until you have adjusted all the three primary colors.				
COLOR SETUP *2	COLOR*4	DISP ZONE	• If " 00 " is selected for all the primary colors for <disp zone="">, nothing appear on the display.</disp>				
J	MENU COLOR		splay and buttons (except for DISP / BRIGHTNESS / ♠) nenu, list search and playback mode operations. / OFF : Cancels.				
DIMMER	DIMMER SET	AUTO: Dims the display to the previous setting when you turn on the car headlig ON: Dims the display and button illumination. / OFF: Cancels.					
DIM	BRIGHTNESS	DAY [31] / NIGHT [15]: Selects the display and button illumination brightness level [00 — 31] for day and night.					
DISPLAY	SCROLL*6	<u>ONCE</u> : Scrolls the displayed information once. / AUTO : Repeats scrolling (at 5-second intervals). / OFF : Cancels. (Pressing DISP for more than one second can scroll the display regardless of the setting.)					
	TAG DISPLAY	ON : Shows the Tag	ON : Shows the Tag information while playing MP3/WMA tracks. / OFF : Cancels.				
PRO E	Q.	For settings, see page 13.					
	FADER*7,*8	R06 — F06 [<u>00</u>]	: Adjusts the front and rear speaker output balance.				
	BALANCE*8	L06 — R06 [00]: Adjusts the left and right speaker output balance.					
	LOUD	ON : Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at a low volume level. / OFF : Cancels.					
AUDIO	VOL ADJUST	−05 — +05 [<u>00</u>] : Presets the volume adjustment level of each source (except "FM"), compared to the FM volume level. The volume level will automatically increase of decrease when you change the source. Before adjustment, select the source you want to adjust. ("VOL ADJ FIX" appears on the display if "FM" is selected as the source.)					
	L/O MODE*9	SUB.W : Selects if the REAR/SW terminals are used for connecting a subwoofer (through an external amplifier). / REAR : Selects if the REAR/SW terminals are used for connecting the speakers (through an external amplifier).					
	SUB.W	(For KD-A525) <u>ON</u> :	Turns on the subwoofer output. / OFF : Cancels.				

^{*2} For KD-R528.

^{*3} Displayed only when <DIMMER> is set to <OFF>.

^{*4} Displayed only when <DIMMER> is set to <ON>.

^{*5} The illumination control lead connection is required. (See "Installation/Connection Manual.") This setting may not work correctly on some vehicles (particularly on those having a control dial for dimming). In this case, change the setting to any other than <DIMMER AUTO>.

^{*6} Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display.

^{*7} If you are using a two-speaker system, set the fader level to "00."

^{*8} This adjustment will not affect the subwoofer output.

^{*9} For KD-R528/KD-R520/KD-R428/KD-R420.

	Menu item	Selectable setting, [Initial: Underlined]
	SUB.W LPF*10	LOW 55Hz / LOW 85Hz / LOW 120Hz : Frequencies lower than 55 Hz/85 Hz/120 Hz are sent to the subwoofer.
	SUB.W LEVEL*10	00 — 08 [04]: Adjusts the subwoofer output level.
0	HPF	ON : Activates the High Pass Filter. The unit selects the cutoff frequency to the rear speakers. / <u>OFF</u> : Deactivates (all signals are sent to the rear speakers).
AUDIO	BEEP	ON / OFF : Activates or deactivates the keypress tone.
⋖	TEL MUTING*11	ON : Mutes the sounds while using the cellular phone (not connected through KS-BTA100). / OFF : Cancels.
	AMP GAIN*12	LOW POWER : VOLUME 00 — VOLUME 30 (Selects if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speakers.) / HIGH POWER : VOLUME 00 — VOLUME 50
	SSM	Displayed only when the source is "FM." For settings, see page 7.
æ	AREA	<u>US</u> : When using in North/Central/South America. AM/FM intervals are set to 10 kHz/200 kHz. / EU : When using in any other areas. AM/FM intervals are set to 9 kHz/50 kHz (50 kHz during auto search). / SA : When using in South American countries where FM interval is 50 kHz. AM interval is set to 10 kHz.
TUNER	MONO	Displayed only when the source is "FM." For settings, see page 7.
	IF BAND	AUTO : Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) / WIDE : Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.
IPOD	SWITCH*13	HEAD MODE : Controls iPod playback through the unit. / IPOD MODE : Controls iPod playback through the iPod/iPhone. / EXT MODE : The sound of any functions (musics, games, applications, etc.) running on the connected iPod/iPhone is emitted through the speakers connected to this unit. The display always show "EXT MODE."
_	AM* 14	ON / OFF : Enable or disable "AM" in source selection.
E	F-AUX*14	ON / OFF: Enable or disable "F-AUX" in source selection.
SRC SELECT	R-AUX* 14	ON / OFF: Enable or disable "R-AUX" in source selection. / <u>BT ADAPTER</u> : Selects if the rear auxiliary input jack is connected to the Bluetooth adapter, KS-BTA100. (page 9) The source name changed to "BT AUDIO."

^{*10} For KD-R528/KD-R520/KD-R428/KD-R420: Displayed only when <L/0 MODE> is set to <SUB.W>.

^{*11} This setting does not work if <BT ADAPTER> is selected for <R-AUX> of the <SRC SELECT>.

^{*12} The volume level automatically changes to "VOLUME 30" if you change to <LOW POWER> with the volume level set higher than "VOLUME 30."

^{*13} For KD-R528/KD-A525/KD-R520: Displayed only when "USB-IPOD" is selected.

^{*14} Displayed only when any source other than "AM/ F-AUX/ R-AUX/ BT AUDIO" is selected separately.

Troubleshooting

	Symptom	Remedy/Cause
	Sound cannot be heard from the speakers.	Adjust the volume to the optimum level. / Make sure the unit is not muted/paused. (page 6) / Check the cords and connections.
le	"MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" appears on the display and no operations can be done.	Check to be sure the terminals of the speaker leads are covered with insulating tape properly, then reset the unit. (page 3) If the message does not disappear, consult your JVC car audio dealer or a company supplying kits.
Seneral	The unit does not work at all.	Reset the unit. (page 3)
g	"F-AUX" or "R-AUX" cannot be selected.	Check the \langle SRC SELECT $\rangle \rightarrow \langle$ F-AUX / R-AUX \rangle setting. (page 15)
	Sound is sometimes interrupted while listening to an external component connected to the auxiliary input jack.	Check to be sure the recommended stereo mini plug is used for connection. (page 9)
	The correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols.
FM/AM	SSM automatic presetting does not work.	Store stations manually.
FΜ	Static noise while listening to the radio.	Connect the antenna firmly.
	"AM" cannot be selected.	Check the \langle SRC SELECT $\rangle \rightarrow \langle$ AM \rangle setting. (page 15)
	Disc cannot be played back.	Insert the disc correctly.
	CD-R/CD-RW cannot be played back and track cannot be skipped.	Insert a finalized CD-R/CD-RW (finalize with the component which you used for recording).
Disc playback	Disc sound is sometimes interrupted.	Stop playback while driving on rough roads. / Change the disc. / Check the cords and connections.
c pla	"NO DISC" appears on the display.	Insert a playable disc into the loading slot.
Dis	"PLEASE" and "EJECT" appear alternately on the display.	Press ♠, then insert a disc correctly.
	"IN DISC" appears on the display.	The disc cannot be ejected properly. Make sure nothing is blocking the loading slot.
ack	Disc cannot be played back.	Use a disc with MP3/WMA tracks recorded in a format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet. / Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the file names.
ayba	Noise is generated.	Skip to another track or change the disc.
MP3/WMA playback	"READING" keeps flashing on the display.	A longer readout time is required. Do not use too many hierarchical levels and folders.
MP3/M	Tracks do not play back in the order you have intended them to play.	The playback order is determined when the files are recorded.
	The elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded on the disc.
USB playback	"READING" keeps flashing on the display.	A longer readout time is required. Do not use too many hierarchical levels and folders. / Turn off the power then on again. / Reattach the USB device again.

	Symptom	Remedy/Cause
	"NO FILE" appears on the display.	Check whether the device contains playable files.
	Noise is generated.	Skip to another file.
	"NOT SUPPORT" appears and track skips.	Check whether the track is a playable file format.
USB playback	Tracks/folders are not played back in the order you have intended.	The playback order is determined by the file name. Folders with numbers on the initial of their names are sorted in numerical order. However, folders with no numbers on the initial of their names are sorted according to the file system of the USB device.
ISN	"CANNOT PLAY" flashes on the display. / "NO USB" appears on the display. / The unit cannot detect the USB device.	Check whether the connected USB device is compatible with this unit. / Reattach the USB device again.
	While playing a track, sound is sometimes interrupted.	The tracks have not been properly copied into the USB device. Copy tracks again into the USB device, and try again.
ack)-R520)	The iPod does not turn on or does not work.	Check the connecting cable and its connection. / Update the firmware version of the iPod/iPhone. / Charge the battery of the iPod/iPhone. / Reset the iPod/iPhone. / Check whether <ipod switch=""> setting is appropriate. (page 15)</ipod>
ayb 5/KD	The sound is distorted.	Deactivate the equalizer either on this unit or the iPod/iPhone.
one pl	Noise is generated.	Turn off (uncheck) the "VoiceOver" feature of the iPod. For details, visit https://www.apple.com .
iPod/iPhone playback For KD-R528/KD-A525/KD-R520)	Playback stops.	The headphones are disconnected during playback. Restart the playback operation. (page 11)
 For	"NO FILE" appears on the display.	Check whether the device contains playable files.
	"RESTRICTED" appears on the display.	Check whether the connected iPod/iPhone is compatible with this unit. (page 12)

Additional information

- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- This unit can play back files with the extension code <.mp3> or <.wma> (regardless of the letter case—upper/lower).
- This unit can play back the files meeting the conditions below:
 - Bit rate: MP3/WMA: 8 kbps 320 kbps
- Sampling frequency:

MP3: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

WMA: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 22.05 kHz

- This unit can show WMA Tag and ID3 Tag Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (for MP3).
- The search function works but search speed is not constant.

- This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate). (Files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed time indication.)
- The maximum number of characters for file/folder names vary depending on the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3> or <.wma>).
 ISO 9660 Level 1 and 2, Romeo: 64 characters, Joliet: 32 characters, Windows long file name: 64 characters
- This unit cannot play back the following files:
 - MP3 files: encoded in MP3i and MP3 PRO format; an inappropriate format; layer 1/2.
 - WMA files: encoded in lossless, professional, and voice format; not based upon Windows Media[®] Audio; copy-protected with DRM.
 - Files which have data such as AIFF, ATRAC3, etc.

Using Bluetooth® devices

For Bluetooth operations, it is required to connect the Bluetooth adapter, KS-BTA100 (not supplied) to the auxiliary input jack (R-AUX/BT ADAPTER) on the rear of the unit. (page 9)

- For details, refer also to the instructions supplied with the Bluetooth adapter and the Bluetooth device.
- Operations may be different according to the connected device.

Preparation


1 Register (pair) a Bluetooth device with KS-BTA100.

Refer to the instructions manual supplied with KS-BTA100.

2 Change the <SRC SELECT> settings of this unit.



Using the Bluetooth mobile phone

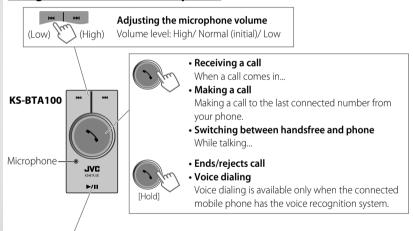

About microphone volume:

 \bullet When you turn off the power of the CD receiver, the volume level changes to Normal.

Specifications

AUDIO AMPLIFIER SECTION



Power Output : 20 W RMS \times 4 Channels at 4 Ω

and \leq 1% THD+N

Signal-to-Noise Ratio: 80 dBA (reference: 1 W

into 4Ω)

Load Impedance: $4 \Omega (4 \Omega \text{ to } 8 \Omega \text{ allowance})$ **Frequency Response**: 40 Hz to 20 000 Hz**Line-Out or Subwoofer-Out Level/**

Impedance: 2.5 V/20 kΩ load (full scale)

Output Impedance : $1 \text{ k}\Omega$

Other Terminal: USB input terminal, Front auxiliary input jack, Rear auxiliary/Bluetooth adapter input jack. Antenna terminal

TUNER SECTION

Frequency Range:

FM:

–with channel interval set to 200 kHz :

87.9 MHz to 107.9 MHz

-with channel interval set to 50 kHz:

87.5 MHz to 108.0 MHz

 $AM \cdot$

-with channel interval set to 10 kHz:

530 kHz to 1 700 kHz

-with channel interval set to 9 kHz:

531 kHz to 1 611 kHz

FM Tuner:

Usable Sensitivity: 9.3 dBf (0.8 μ V/75 Ω) 50 dB Quieting Sensitivity: 16.3 dBf

 $(1.8~\mu V/75~\Omega)$

Alternate Channel Selectivity (400 kHz):

65 dB

Frequency Response: 40 Hz to 15 000 Hz

Stereo Separation: 40 dB

AM Tuner:

Sensitivity/Selectivity: 20 µV/40 dB

CD PLAYER SECTION

Type: Compact disc player

Signal Detection System: Non-contact optical

pickup (semiconductor laser)

Number of Channels: 2 channels (stereo) *Frequency Response*: 5 Hz to 20 000 Hz

Signal-to-Noise Ratio: 98 dB

Wow and Flutter: Less than measurable limit
MP3 Decoding Format (MPEG1/2 Audio

Layer 3): Max. Bit Rate: 320 kbps

WMA (Windows Media® Audio) Decoding

Format: Max. Bit Rate: 192 kbps

USB SECTION

USB Standard: USB 1.1, USB 2.0

Data Transfer Rate (Full Speed): Max. 12 Mbps Compatible Device: Mass Storage Class Compatible File System: FAT 32/16/12 Playable Audio Format: MP3/WMA Max. Current: DC 5 V === 500 mA

GENERAL

Power Requirement : Operating Voltage :

DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)

Grounding System: Negative ground

Allowable Operating Temperature:

0°C to +40°C (32°F to 104°F)

Dimensions $(W \times H \times D)$: (approx.)

-Installation Size:

 $182 \text{ mm} \times 52 \text{ mm} \times 159 \text{ mm}$ $(7-3/16'' \times 2-1/16'' \times 6-5/16'')$

-Panel Size:

 $188 \text{ mm} \times 59 \text{ mm} \times 9 \text{ mm}$ $(7-7/16'' \times 2-3/8'' \times 3/8'')$

Mass: 1.2 kg (2.7 lbs) (excluding accessories)

Subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

IMPORTANTE (EE.UU.)

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema podrá corregirse mediante una o una combinación de las siguientes mediads:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

Precaución:

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1

2. **PRECAUCIÓN:** No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encarque el servicio a personal técnico cualificado.

3.**PRECAUCIÓN:** (EE.UU.) Radiación láser de clase II visible y/o invisible, cuando está

abierto. No mire fijamente el haz.

(Para Canadá) Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta

abierto. No mirar directamente con instrumental óptico.

4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER				VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG .		invisible class II
	INVISIBLE DE CLASSE	visible y/o invisible	LASERSTRÄLNING,		Laser radiation
	1M UNE FOIS OUVERT.		KLASS 1M, NÅR DENNA		WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH	NE PAS REGARDER	ABIERTO, NO MIRAR	DEL ÅR ÖPPNAD.	出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.	DIRECTEMENT AVEC		BETRAKTA EJ		INTO BEAM.
IEC60825-1:2001	DES INSTRUMENTS		STRÅLEN MED OPTISKA		FDA 21 CFR
(ENG)		ÓPTICO. (ESP)	Instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)



[Sólo Unión Europea]

Precaución:

Ajuste el volumen a un nivel que permita escuchar el ruido del tráfico y otros sonidos ambientales. La conducción con el volumen demasiado alto puede causar un accidente.


ADVERTENCIA:

Detenga el automóvil antes de operar la unidad.

Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar daños en los altavoces resultantes de un repentino aumento del nivel de salida.

Cómo montar/desmontar el panel de control

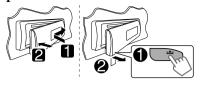

Cómo reposicionar su unidad



También se borrarán los ajustes preestablecidos por usted.

Cómo expulsar el disco por la fuerza



- Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado.
- Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.

Mantenimiento Limpieza de la unidad

Limpie la suciedad del panel con un paño de silicona seco o un paño suave. La negligencia en la observación de esta precaución puede causar daños a la unidad.

Limpieza del conector

Elimine la suciedad del conector de la unidad y del panel. Utilice un paño o un palillo de algodón.

Precaución sobre la reproducción de Dual Disc:

El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto.

JVC no se hará responsable de ninguna pérdida de datos en un iPod/iPhone y/o dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza este sistema.

CONTENIDO

- 3 Cómo montar/desmontar el panel de control
- 3 Cómo reposicionar su unidad
- 3 Cómo expulsar el disco por la fuerza
- 3 Mantenimiento
- 4 Cancelación de las demostraciones en pantalla
- 4 Puesta en hora del reloj
- 5 Preparación del control remoto
- 5 Acerca de los discos
- 6 Operaciones básicas
- 7 Para escuchar la radio
- 8 Escuchando un disco
- 9 Conexión de otros componentes externos
- 9 Escuchando otros componentes externos
- 10 Escuchando un dispositivo USB
- 11 Escuchando un iPod/iPhone (Disponible para KD-R528/KD-A525/KD-R520)
- 12 Selección de un modo de sonido preajustado
- 13 Operaciones de los menús
- 16 Localización de averías
- 18 Uso de dispositivos Bluetooth®
- 19 Especificaciones

Condensación: Cuando se está usando el aire acondicionado, se puede condensar humedad en la lente láser. Esto puede ocasionar errores de lectura del disco. En este caso, extraiga el disco y espere hasta que se evapore la humedad.

Temperatura dentro del automóvil: Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.

Cancelación de las demostraciones en pantalla

La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos.

Encienda la unidad.











4 Seleccione < DEMO OFF>.





5 (m)



6 Finalice el procedimiento.



Puesta en hora del reloj

1 Encienda la unidad.







3 Seleccione <CLOCK>.







4 Seleccione < CLOCK SET>.





5 Ajuste la hora.







(Configuración inicial)

6 Ajuste los minutos.











7 Finalice el procedimiento.



Preparación del control remoto

Retire la lámina aislante cuando utilice el control remoto por primera vez.




Sólo para EE.UU.-California:

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato (puede requerirse una manipulación especial). Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Si disminuye la efectividad de acción del control remoto, cambie la pila.

Reemplazo de la pila de litio tipo botón

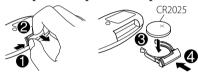

El KD-R528/KD-A525/KD-R428 está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección.

 Si desea más información, consulte también el manual de instrucciones entregado con el adaptador para control remoto.

Precaución:

- Peligro de explosión si se instala la pila de manera incorrecta. Cámbiela solamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- No debe exponer la batería a una fuente de calor intensa como, por ejemplo, a los rayos directos del sol, al fuego, etc.

Advertencia (para evitar accidentes y daños):

- No instale ninguna otra pila distinta de CR2025 o su equivalente.
- No deje el control remoto en un lugar expuesto a la luz directa del sol (como los cubretableros) durante un tiempo prolongado.
- Guarde la pila fuera del alcance de los niños.
- Evite recargar, cortocircuitar, desarmar, calentar la pila, o arrojarla al fuego.
- No deje la pila con otros objetos metálicos.
- No toque la pila con pinzas u otras herramientas similares.
- Enrolle la pila con una cinta y aíslela antes de desecharla o guardarla.

Acerca de los discos

Esta unidad puede reproducir sólo discos CD


Discos que no se pueden utilizar:

- Discos que no sean redondos.
- Discos con coloración en la superficie de grabación o discos sucios.
- No es posible reproducir discos grabables/ reescribles no finalizados. (Para obtener información sobre el proceso de finalización, consulte su software de escritura de discos o el manual de instrucciones de su grabador de discos).
- No es posible utilizar un CD de 3 pulgadas.
 Cualquier intento de usar un adaptador puede causar un mal funcionamiento.

Manejo de los discos:

- · No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cintas, etc. en el disco, ni utilice un disco que lleve una cinta adherida.
- · No utilice accesorios para discos.
- Limpie el disco desde el centro hacia fuera.
- Limpie el disco con un paño de silicona seco o un paño suave. No utilice ningún tipo de solvente.
- Cuando extraiga el disco de la unidad, hágalo en sentido horizontal.
- Antes de insertar un disco, elimine las rebabas del orificio central y del borde del disco.

Operaciones básicas

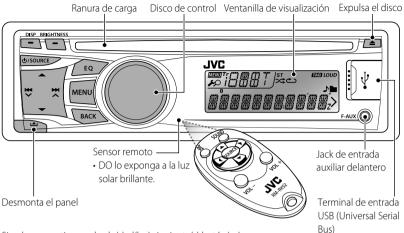

Si pulsa o mantiene pulsado(s) el(los) siguiente(s) botón(es)...

Unidad principal	Control remoto	Operaciones generales			
	_	Se enciende.Se apaga [Sostener].			
ტ/ SOURCE	SOURCE	Selecciona las fuentes (FM, CD, USB o USB-IPOD, F-AUX, BT AUDIO o R-AUX o BT PHONE, AM). • Sólo se podrá seleccionar "CD" o "USB" cuando se cargue un disco o se conecte un dispositivo USB.			
Disco de control	VOL - / +	Ajusta el nivel de volumen.			
(girar)		Selecciona las opciones.			
Disco de control (pulse)	×	El sonido se enmudece durante la reproducción. Si la fuente es "CD" o "USB/USB-IPOD", la reproducción entra en pausa. • Pulse de nuevo el botón para cancelar el silenciamiento o reanudar la reproducción.			
	_	Confirma la selección.			
EQ	Selecciona el modo de sonido. Sostenga el botón EQ en la unidad principal para acceder directamente al ajuste de nivel de tono. (página 12)				
BRIGHTNESS	_	Accede directamente al menú <brightness>. (página 14)</brightness>			
ВАСК	_	 Selecciona un terminal de control de un iPod/iPhone* [Sostener]. (página 11) Vuelve al menú anterior. Salga del menú [Sostener]. 			
DISP		 Cambia la información en pantalla. Desplaza la información en la pantalla [Sostener]. 			

^{*} Para KD-R528/KD-A525/KD-R520.

Para escuchar la radio







- IPulsel Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras.
- [Sostener] Efectúa manualmente la búsqueda de emisoras. "M" parpadea, a continuación, pulse el botón repetidamente.

"ST" se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente.

Mejora de la recepción FM







⇒ <TUNFR> ⇒ <MONO> ⇒ <MONO ON> Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico.

Para restablecer el efecto estereofónico.

repita el procedimiento para seleccionar <MONO OFF>

Preajuste automático (FM)

-SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes)

Se pueden preajustar hasta 18 emisoras para FΜ

Mientras escucha una emisora...







⇒ <TUNFR> ⇒ <SSM> ⇒ <SSM 01 - 06 / 07 - 12 / 13 - 18> "SSM" parpadea y las emisoras locales con las señales más fuertes serán exploradas y quardadas automáticamente.

Para presintonizar otras 6 emisoras, repita el procedimiento anterior seleccionando uno de los otros rangos de ajuste SSM.

Preajuste manual (FM/AM)

Es posible preajustar hasta 18 emisoras para FM y 6 emisoras para AM.

1



⇒ Sintonice la emisora que desea preaiustar.

2



Parpadea "PRESET MODE".


3



⇒ Selecciona el número de preaiuste. El número de preaiuste parpadea v aparece "MEMORÝ".

Selección de emisoras preajustadas



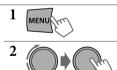

Cambio de la información en pantalla



Frecuencia - Reloj

Uso del control remoto

▲/▼ : Cambia las emisoras preajustadas.

◄/► : [Pulse] Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras. [Sostener] Efectúa manualmente la búsqueda de emisoras.

Escuchando un disco



La reproducción se inicia automáticamente. Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o extraiga el disco.

Para detener la reproducción v expulsar el disco



Si no extrae el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, el disco será insertado automáticamente en la ranura de carga.

Operaciones básicas



Selecciona la carpeta de MP3/ WMA.



[Pulse] Seleccionar la pista. [Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.

Uso del control remoto

▲/▼ : Selecciona la carpeta de MP3/WMA. ✓/▶ : [Pulse] Seleccionar la pista. [Sostener] Avanzar o retroceder

rápidamente la pista.

Cambio de la información en pantalla



Título del disco/Nombre del álbum/ejecutante (nombre de la carpeta)* → Título de la pista (nombre del archivo)* → Número de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Número de la pista actual con la hora del reloj → (vuelta al comienzo) * Aparece "NO NAME" para los CDs convencionales, o en caso de que no esté grabado.

Selección de una pista/carpeta de la lista



- Si el disco MP3/WMA contiene numerosas pistas, puede efectuar una búsqueda rápida (±10, ±100) a través de los discos girando rápidamente el control giratorio.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Cómo seleccionar los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.



[Sostener]



2



REPEAT 🗢

TRACK RPT : Repetir la pista actual FOLDER RPT: Repetir la carpeta actual

RANDOM ><

ALL RND

FOLDER RND: Reproducir

aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas

: Reproducir

aleatoriamente todas las pistas

Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF".


Conexión de otros componentes externos

Puede conectar un componente externo al jack de entrada auxiliar en el panel de control (F-AUX) y/o en el lado trasero de la unidad (R-AUX).


Ejemplos de uso de los componentes externos a través de los jacks de entrada auxiliar:

Toma do	Preparativos				Cable/dispositivo
entrada auxiliar	Elemento de ajuste del menú	Elemento secundario	Ajuste	Nombre de la fuente	de conexión (no suministrado)
Delantera	SRC SELECT	F-AUX	ON	F-AUX	 \/
Trasero	SRC SELECT	R-AUX	ON	R-AUX	Véase debajo.
Trasero	SRC SELECT	R-AUX	BT ADAPTER		KS-BTA100 (página 18)
	auxiliar Delantera Trasero	Toma de entrada auxiliar Elemento de ajuste del menú Delantera SRC SELECT Trasero SRC SELECT	Toma de entrada auxiliar Elemento de ajuste del menú secundario Delantera SRC SELECT F-AUX Trasero SRC SELECT R-AUX	Toma de entrada auxiliar Elemento de ajuste del menú secundario Delantera SRC SELECT F-AUX ON Trasero SRC SELECT R-AUX ON	Toma de entrada auxiliar Delantera SRC SELECT F-AUX ON F-AUX Trasero SRC SELECT R-AUX ON R-AUX

^{*} Aparece "BT PHONE" cuando hay un teléfono Bluetooth en uso.

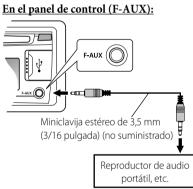



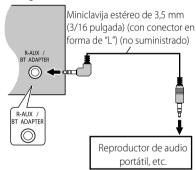



Para una óptima salida de audio, se recomienda utilizar una miniclavija estéreo para enchufe de 3 terminales.

Escuchando otros componentes externos

Para mayor información, consulte también las instrucciones suministradas con los componentes externos.





Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.

Escuchando un dispositivo USB

Puede accionar el dispositivo USB tal como lo hace con los archivos de un disco. (página 8)

• Esta unidad puede reproducir archivos MP3/WMA guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB (como una memoria USB, un reproductor de audio digital, etc.)



Precauciones:

· Asegúrese de tener una copia de respaldo de todos los datos importantes.

desconecte el dispositivo USB.

- No es posible conectar una computadora o un HDD portátil al terminal de entrada USB de la unidad
- Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conducción.
- La descarga electrostática en el momento de conectar el dispositivo USB puede provocar que el dispositivo no reproduzca de la manera normal. Si este fuera el caso, desconecte el dispositivo USB y, a continuación, reinicialice esta unidad y el dispositivo USB.
- · No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podrá producir deformación o daños en el dispositivo.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- Al efectuar la conexión con un cable USB. utilice un cable USB 2.0.
- No utilice un dispositivo USB con 2 o más particiones.

- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que hava floiedad en la conexión
- Esta unidad no puede reconocer ningún dispositivo USB que tenga un régimen distinto de 5 V v que exceda de 500 mA.
- · No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras parpadea "READING" en la pantalla.
- Esta unidad puede no reconocer una tarjeta de memoria insertada en un lector de tarietas
- · Conecte a la unidad un solo dispositivo USB por vez. No utilice un hub USB.
- El funcionamiento y la fuente de alimentación pueden no funcionar como es deseado con algunos dispositivos USB.
- Número máximo de caracteres para:
 - -Nombres de las carpetas : 63 caracteres
 - -Nombres de los archivos : 63 caracteres
 - -Etiqueta MP3: 60 caracteres
 - -Etiqueta WMA: 60 caracteres
- Esta unidad puede reconocer un total de 65 025 archivos, 255 carpetas (255 archivos por carpeta incluyendo carpeta sin archivos no compatibles) y 8 jerarquías.

Escuchando un iPod/iPhone

Disponible para KD-R528/KD-A525/KD-R520



desconecte el iPod/iPhone.

Precauciones:

- Evite usar el iPod/iPhone si puede amenazar la seguridad de conducción.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.

Selección del terminal de control




⇒ <HEAD MODE / IPOD MODE / EXT MODE>

 Para conocer detalles, consulte <IPOD SWITCH> en la página 15.

Operaciones básicas

No aplicable en <EXT MODE>.

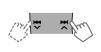

[Pulse] Selecciona la pista/capítulo. [Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.

Uso del control remoto

◄/►: [Pulse] Selecciona la pista/capítulo. [Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.

Seleccionar una pista en el menú

No aplicable en <IPOD MODE / EXT MODE>.





⇒ Seleccione el menú deseado.

PLAYLISTS → ARTISTS → ALBUMS
 → SONGS → PODCASTS →

GENRES → COMPOSERS ← (vuelta al comienzo)



⇒ Seleccione la pista que desea. Repita este paso hasta que se seleccione la pista que desee.

- Si el menú seleccionado contiene numerosas pistas, puede efectuar la búsqueda rápida (±10, ±100, ±1 000, ±10 000) a través del menú girando rápidamente el control giratorio.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Cómo seleccionar los modos de reproducción

- Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.
- No aplicable en <IPOD MODE / EXT MODE>.







REPEAT 🗢

ONE RPT: Funciona de igual manera que "Repetir Una" del iPod ALL RPT: Funciona de igual manera que "Repetir Todas" del iPod

RANDOM >C

ALBUM RND : Funciona de igual manera que "Aleatorio Álbumes" del iPod SONG RND : Funciona de igual manera que "Aleatorio Canciones" del iPod

- Para cancelar la reproducción aleatoria, seleccione "RND OFF".
- "ALBUM RND" no está disponible para algunos iPod/iPhone.
- · Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Cambio de la información en pantalla



Nombre del álbum/ejecutante → Título de la pista → Número de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Número de la pista actual con la hora del reloj → (vuelta al comienzo)

Información adicional

Fabricado para

iPod touch (1ra., 2da. y 3ra. generación)

iPod classic

iPod con Vídeo*

iPod nano (1ra.*, 2da., 3ra., 4ta. y 5ta. generación)

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone

- * < IPOD MODE / EXT MODE > no está disponible.
- Actualice su iPod/iPhone a la versión más reciente.
 Para obtener más información, visite http://www.apple.com>.
- No se puede navegar a través de archivos de video en el menú "Videos" en <HEAD MODE>.
- El orden de canciones mostrado en el menú de selección de esta unidad puede diferir del que se encuentra en el iPod.
- Cuando opera un iPod/iPhone, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de JVC: http://www.jvc.co.jp/english/car/ (Sitio web sólo en inglés).

Selección de un modo de sonido preajustado

Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musical.



FLAT → NATURAL → DYNAMIC → VOCAL BOOST → BASS BOOST → USER → (vuelta al comienzo)

Durante la audición, podrá ajustar el nivel del subwoofer y el nivel de tono del modo de sonido seleccionado.





Ajuste el nivel: SUB.W *: 00 a 08

BASS/ MID/ TRE : -06 a +06 El modo de sonido se guarda automáticamente y cambia a "USER".

* El nivel del subwoofer se puede ajustar sólo cuando <L/O MODE> está en <SUB.W>. (página 14)

Cómo guardar su propio modo de sonido

Es posible almacenar sus propios ajustes en la memoria.

1 MENU [Sostener]

2

⇒ <PRO EO> ⇒ <BASS/ MIDDLE/ TREBLE>



Ajuste los elementos de sonido (vea la tabla de abajo) del tono seleccionado.

4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar otros tonos.
Los ajustes se almacenan y cambian


automáticamente a "USFR".

Frecuencia / Nivel / Q [Inicial: <u>Subrayado</u>]			
BASS	60/ <u>80</u> / 100/ 200 Hz	-06 a +06 [<u>00</u>]	Q1.0/ 1.25/ 1.5/ 2.0
MIDDLE	0.5/ <u>1.0</u> / 1.5/ 2.5 kHz	-06 a +06 [<u>00</u>]	Q0.75/ 1.0/ <u>1.25</u>
TREBLE	<u>10.0</u> / 12.5/ 15.0/ 17.5 kHz	-06 a +06 [<u>00</u>]	<u>Q FIX</u>

Operaciones de los menús

1 MENU [Sostener]

La operación se cancela si no se efectúa ninguna operación durante aproximadamente 60 segundos.

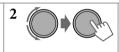

- Repita el paso 2, si es necesario.
 - Para volver al menú anterior, pulse BACK.
 - Para salir del menú, pulse DISP o MENU.

Opción del menú		Ajuste seleccionable, [Inicial: Subrayado]
DEMO		Para los ajustes, consulte la página 4.
CLOCK		
COLOR*1	DISP ZONE	29 colores preajustados / USER / COLORFLOW 01/02/03 : Selecciona individualmente su color preferido para la iluminación de los botones (excepto para DISP / BRIGHTNESS / ▲) y para la pantalla. • Si selecciona < ALL ZONE>, la iluminación de los botones y de la pantalla cambiará al color actual/seleccionado de <button zone="">. • Color inicial : BUTTON ZONE [06], DISP ZONE [01], ALL ZONE [06]</button>
	ALL ZONE	Zona de los botones Todas las zonas

^{*1} Para KD-R528.

Opción del menú		A	juste seleccionable, [Inicial: <u>Subrayado]</u>
COLOR SETUP*2	DAY COLOR*3	BUTTON ZONE	Puede crear individualmente sus propios colores día y noche para <button zone=""> y <disp zone="">.</disp></button>
	COLON	DISP ZONE	Ejecute el paso 2 para seleccionar un color primario (RED/
	NIGHT COLOR*4	BUTTON ZONE	GREEN / BLUE) y, a continuación, ajuste el nivel [00 — 31]. Repita este procedimiento hasta que termine de ajustar todos los
	COLON	DISP ZONE	tres colores primarios. • Si seleccionó " 00 " para todos los colores primarios para < DISP ZONE>, no aparecerá nada en la pantalla.
	MENU COLOR		inación de la pantalla y de los botones (excepto DISP / A) durante las operaciones de los modos de menú, búsqueda de lista
DIMMER	DIMMER SET	AUTO: La pantalla se oscurece hasta el ajuste anterior al encender los faros del automóvil.*5 / ON: Se oscurecen la pantalla y la iluminación de los botones. / OFF: Se cancela.	
	BRIGHTNESS	DAY [31] / NIGHT [15]: Selecciona el nivel de brillo de la pantalla y la iluminación de los botones [00 — 31] para uso diurno y nocturno.	
DISPLAY	SCROLL*6	repite (a intervalos d	na vez la información visualizada. / AUTO : El desplazamiento se e 5 segundos). / OFF : Se cancela. rante más de 1 segundo podrá desplazar la indicación del aiuste.)
	TAG DISPLAY	<u>ON</u> : Muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA. / OFF : Se cancela.	
PRO E	Q.	Para los ajustes, consulte la página 13.	
	FADER*7,*8	R06 — F06 [<u>00</u>]	: Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros.
	BALANCE*8	L06 — R06 [<u>00</u>] : Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho.	
AUDIO	LOUD	ON : Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen. / OFE : Se cancela.	
	VOL ADJUST	-05 — +05 [<u>00</u>] comparación con el r automáticamente al	: Preajuste el nivel de volumen de cada fuente (excepto "FM"), en nivel de volumen de FM. El nivel de volumen aumenta o disminuye cambiar la fuente. Antes del ajuste, seleccione la fuente que desea DL ADJ FIX" en la pantalla si se selecciona "FM" como fuente.)
	L/O MODE*9	SUB.W : Seleccióne (a través de un ampl	elo si los terminales REAR/SW se utilizan para conectar un subwoofer ficador externo). / REAR : Selecciónelo si los terminales REAR/SW se r los altavoces (a través de un amplificador externo).
	SUB.W	(Para KD-A525) <u>ON</u>	: Activa la salida del subwoofer. / OFF : Se cancela.

^{*2} Para KD-R528.

^{*3} Se visualiza sólo cuando <DIMMER> se ajusta a <OFF>.

^{*4} Se visualiza sólo cuando <DIMMER> se ajusta a <ON>.

^{*5} Se requiere la conexión del conductor de control. (Consulte el "Manual de instalación/conexión.") Este ajuste podría no funcionar correctamente en algunos vehículos (especialmente en aguellos que disponen de un dial de control). En este caso, cambie el ajuste a cualquier otra opción distinta de < DIMMER AUTO>.

^{*6} Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco) sobre la pantalla.

^{*7} Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a "00".

^{*8} El ajuste no afecta a la salida del subwoofer.

^{*9} Para KD-R528/KD-R520/KD-R428/KD-R420.

Op	ción del menú	Ajuste seleccionable, [Inicial: Subrayado]	
	SUB.W LPF*10	LOW 55Hz / LOW 85Hz / LOW 120Hz : Las frecuencias inferiores a	
		55 Hz/85 Hz/120 Hz se envían al subwoofer.	
	SUB.W LEVEL*10	00 — 08 [<u>04</u>] : Ajusta el nivel de salida del subwoofer.	
	HPF	ON : Activa el filtro pasaaltos. La unidad selecciona la frecuencia de corte para los	
		altavoces traseros. / OFF : Se desactiva (todas las señales se envían a los altavoces	
음		traseros).	
AUDIO	BEEP	ON / OFF : Activa o desactiva el tono de pulsación de teclas.	
	TEL MUTING*11	ON : Enmudece el sonido durante el uso del celular (no conectado a través de	
		KS-BTA100). / OFF : Se cancela.	
	AMP GAIN *12	LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Selecciónelo si la potencia máxima de	
		cada altavoz es inferior a 50 W, con el fin de evitar posibles daños en los altavoces.) /	
		HIGH POWER: VOLUME 00 — VOLUME 50	
	SSM	Se puede visualizar solamente cuando la fuente sea "FM". Para los ajustes, consulte la	
		página 7.	
	AREA	<u>US</u> : Cuando se utiliza en América del Norte/Central/Sur. Los intervalos de AM/FM	
		están ajustados a 10 kHz/200 kHz. / EU : Cuando se utiliza en cualesquier otras áreas.	
		Los intervalos de AM/FM están ajustados a 9 kHz/50 kHz (50 kHz durante la búsqueda	
8		automática). / SA : Cuando se utiliza en los países de América del Sur donde el intervalo	
TUNER		de FM es 50 kHz. El intervalo de AM está ajustado a 10 kHz.	
F	MONO	Se puede visualizar solamente cuando la fuente sea "FM". Para los ajustes, consulte la	
		página 7.	
	IF BAND	AUTO : Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre	
		emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede perderse). / WIDE : Sujeto a	
		interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y se	
		conserva el efecto estereofónico.	
IPOD	SWITCH*13	HEAD MODE : Controla la reproducción del iPod a través de la unidad. /	
		IPOD MODE: Controla la reproducción del iPod a través del iPod/iPhone. /	
		EXT MODE : El sonido de algunas funciones (música, juegos, aplicaciones, etc.)	
		ejecutadas en el iPod/iPhone conectado se emite a través de los altavoces conectados a	
		esta unidad. En la pantalla se muestra siempre "EXT MODE."	
SRC SELECT	AM*14	ON / OFF : Habilita o deshabilita "AM" en la selección de fuentes.	
	F-AUX*14	ON / OFF : Habilita o deshabilita "F-AUX" en la selección de fuentes.	
	R-AUX*14	ON / OFF : Habilita o deshabilita "R-AUX" en la selección de fuentes. /	
ÇS		BT ADAPTER : Selecciona si el jack de entrada auxiliar trasero está conectado al	
SR		adaptador Bluetooth, KS-BTA100. (página 9) El nombre de la fuente cambiará a "BT	
		AUDIO".	

^{*10} Para KD-R528/KD-R520/KD-R428/KD-R420: Se visualiza sólo cuando <L/O MODE> se ajusta a <SUB.W>.

^{*11} Este ajuste no se activa si se selecciona <BT ADAPTER> para <R-AUX> de <SRC SELECT>.

^{*12} Si usted cambia a <LOW POWER> cuando el nivel de volumen está ajustado a un nivel superior a "VOLUME 30", se cambiará automáticamente a "VOLUME 30".

^{*13} Para KD-R528/KD-A525/KD-R520: Se visualiza solamente cuando se selecciona "USB-IPOD".

^{*14} Se visualiza sólo cuando se selecciona por separado cualquier otra fuente distinta de "AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO".

Localización de averías

	Síntoma	Soluciones/Causas
ral	No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces.	Ajuste el volumen al nivel óptimo. / Asegúrese de que la unidad no esté enmudecida/en pausa. (página 6) / Inspeccione los cables y las conexiones.
	Aparece "MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" en la pantalla y no se puede realizar ninguna operación.	Asegúrese de que los terminales de los conductores de altavoz estén correctamente cubiertos con cinta aislante y luego reposicione la unidad. (página 3) Si el mensaje no desaparece, consulte con su concesionario de equipos de audio para automóvil JVC o con una compañía que suministra tales kits.
General	El receptor no funciona en absoluto.	Reinicialice la unidad. (página 3)
9	"F-AUX" o "R-AUX" no se pueden seleccionar.	Verifique el ajuste <src select=""> → <f-aux r-aux="">. (página 15)</f-aux></src>
	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se escucha un componente externo conectado al jack de entrada auxiliar.	Asegúrese que se utiliza la miniclavija estéreo recomendada para la conexión. (página 9)
	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos.
>	El preajuste automático SSM no funciona.	Almacene manualmente las emisoras.
FM/AM	Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	Conecte firmemente la antena.
	"AM" no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste <src select=""> → <am>. (página 15)</am></src>
0	No se puede reproducir el disco.	Inserte correctamente el disco.
l disco	No se pueden reproducir CD-R/CD-RW ni saltar pistas.	Inserte un CD-R/CD-RW finalizado (finalícelo con el componente utilizado para la grabación).
Reproducción del disco	Algunas veces el sonido del disco se interrumpe.	Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. / Cambie el disco. / Inspeccione los cables y las conexiones.
	Aparece "NO DISC" en la pantalla.	Inserte un disco reproducible en la ranura de carga.
prod	"PLEASE" y "EJECT" aparecen alternativamente en la pantalla.	Pulse ♠, luego inserte un disco correctamente.
	Aparece "IN DISC" en la pantalla.	El disco no puede expulsarse correctamente. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en la ranura de carga.
Reproducción Reproducción de MP3/WMA USB	No se puede reproducir el disco.	Utilice un disco con pistas MP3/WMA grabadas en un formato compatible con ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo o Joliet. / Añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a los nombres de archivos.
	Se generan ruidos. "READING" permanece parpadeando en la pantalla.	Salte a otra pista o cambie el disco. Se requiere mayor tiempo de lectura. No utilice demasiados niveles de intratuíco y corrector.
	Las pistas no se reproducen en el orden de reproducción intentado por usted.	de jerarquías y carpetas. Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.
	El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco.
producción USB	"READING" permanece parpadeando en la pantalla.	Se requiere mayor tiempo de lectura. No utilice demasiados niveles de jerarquías y carpetas. / Apague la unidad y vuélvala a encender. / Vuelva a conectar el dispositivo USB.

	Síntoma	Soluciones/Causas
Reproducción USB	Aparece "NO FILE" en la pantalla.	Verifique si el dispositivo contiene archivos reproducibles.
	Se generan ruidos.	Salte a otro archivo.
	Aparece "NOT SUPPORT" y se omiten las pistas.	Compruebe que la pista sea de un formato de archivo reproducible.
	Las pistas/carpetas no se reproducen en el orden que desea.	El orden de reproducción se determina por los nombres de los archivos. Las carpetas cuyos nombres comienzan con números se clasifican en orden numérico. Sin embargo, las carpetas cuyos nombres no comienzan con números se clasifican de acuerdo con el sistema de archivos del dispositivo USB.
	"CANNOT PLAY" parpadea en la pantalla. / Aparece "NO USB" en la pantalla. / La unidad no puede detectar el dispositivo USB.	Verifique si el dispositivo USB conectado es compatible con esta unidad. / Vuelva a conectar el dispositivo USB.
	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.	Las pistas no han sido correctamente copiadas en el dispositivo USB. Copie otra vez las pistas en el dispositivo USB, e intente de nuevo.
d/iPhone (D-R520)	El iPod no se enciende o no funciona.	Verifique el cable de conexión y su conexión. / Actualice la versión de firmware del iPod/iPhone. / Cargue la pila del iPod/iPhone. / Reinicialice el iPod/iPhone. / Verifique si el ajuste <ipod switch=""> es apropiado. (página 15)</ipod>
iPo 325/	El sonido está distorsionado.	Desactive el ecualizador en esta unidad o en el iPod/iPhone.
Reproducción del iPod/iPhone (Para KD-R528/KD-A525/KD-R520)	Se generan ruidos.	Desactive (desmarque) la función "VoiceOver" del iPod. Para obtener más información, visite http://www.apple.com .
	La reproducción se detiene.	Los auriculares están desconectados durante la reproducción. Reinicie la operación de reproducción. (página 11)
	Aparece "NO FILE" en la pantalla.	Verifique si el dispositivo contiene archivos reproducibles.
	Aparece "RESTRICTED" en la pantalla.	Verifique si el iPod/iPhone conectado es compatible con esta unidad. (página 12)

Información adicional

- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Esta unidad puede reproducir archivos con el código de extensión <.mp3> o <.wma> (sin distinción de caja—mayúsculas/minúsculas).
- Este receptor puede reproducir archivos que cumplan con las siguientes condiciones:
 - Velocidad de bit: MP3/WMA: 8 kbps 320 kbps
 - Frecuencia de muestreo:

MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz WMA: 48 kHz. 44.1 kHz. 32 kHz. 22.05 kHz

- Esta unidad es capaz de mostrar etiquetas WMA y etiquetas ID3 Versión 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (para MP3).
- La función de búsqueda funciona pero la velocidad de búsqueda no es constante.

- Este receptor puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits). (Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la indicación del tiempo transcurrido.)
- El número máximo de caracteres para los nombres de archivo/carpeta varía según el formato de disco usado (incluye extensión de 4 caracteres—<.mp3> o < wma>)
 - ISO 9660 Nivel 1 y 2, Romeo: 64 caracteres, Joliet: 32 caracteres, Nombre de archivo largo de Windows: 64 caracteres
- Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
- Archivos MP3: codificado en formato MP3i y MP3 PRO, en un formato inadecuado, capa 1/2.
- Archivos WMA: formato sin pérdida, profesional y de voz; que no se basan en Windows Media[®] Audio; protegido contra copia con DRM.
- Archivos que disponen de datos tales como AIFF, ATRAC3, etc.

Uso de dispositivos Bluetooth®

Para las operaciones Bluetooth, se deberá conectar el adaptador Bluetooth (KS-BTA100) (no suministrado) al jack de entrada auxiliar (R-AUX/BT ADAPTER) en la parte trasera de la unidad. (página 9)

- Si desea más información, consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth y el dispositivo Bluetooth.
- La operación puede diferir según el dispositivo conectado.


Preparativos

- 1 Registre (emparejamiento) un dispositivo Bluetooth con KS-BTA100.

 Consulte el manual de instrucciones suministrado con el KS-BTA100.
- 2 Cambie los ajustes < SRC SELECT> de esta unidad.



Uso del teléfono móvil Bluetooth

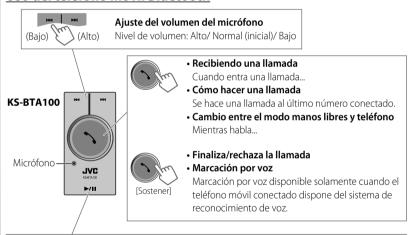





Si la reproducción no se inicia, opere el reproductor de audio Bluetooth para comenzar la reproducción.



Acerca del volumen del micrófono:

 \bullet Cuando usted apaga el receptor con CD, el nivel de volumen cambia a Normal.

Especificaciones

SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE **AUDIO**



Salida de potencia: 20 W RMS \times 4 canales a 4 Ω y ≤ 1% THD+N

Relación señal a ruido: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 ()

Impedancia de carga: 4Ω (tolerancia de 4Ω

Respuesta de frecuencias: 40 Hz a 20 000 Hz Nivel/impedancia de salida de línea o salida del subwoofer : 2,5 V/20 k Ω de carga (plena escala)

Impedancia de salida : 1 k Ω

Otro terminal: Terminal de entrada USB, Jack de entrada auxiliar delantero. Jack de entrada auxiliar trasero/adaptador Bluetooth, Terminal de la antena

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR

Gama de frecuencias:

-con el intervalo entre canales ajustado a 200 kHz:

87.9 MHz a 107,9 MHz

-con el intervalo entre canales ajustado a 50 kHz:

87.5 MHz a 108.0 MHz

-con el intervalo entre canales ajustado a 10 kHz ·

530 kHz a 1 700 kHz

-con el intervalo entre canales ajustado a 9 kHz ·

531 kHz a 1 611 kHz

Sintonizador de FM:

Sensibilidad útil : 9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω) 50 dB sensibilidad de silenciamiento: 16,3 dBf (1.8 μV/75 Ω)

Selectividad de canal alternativo (400 kHz):

Respuesta de frecuencias: 40 Hz a 15 000 Hz

Sintonizador de AM:

Sensibilidad/Selectividad: 20 uV/40 dB

Separación estereofónica: 40 dB

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE

CD

Tipo: Reproductor de discos compactos Sistema de detección de señal: Captor óptico sin contacto (láser semiconductor)

Número de canales: 2 canales (estereofónicos) Respuesta de frecuencias: 5 Hz a 20 000 Hz Relación señal a ruido: 98 dB

Lloro y trémolo: Inferior al límite medible Formato de decodificación MP3 (MPEG1/2 Audio Layer 3): Máx. velocidad de bits: 320 kbps

Formato de decodificación WMA (Windows Media® Audio): Máx. velocidad de bits: 192 kbps

SECCIÓN USB

Norma USB: USB 1.1, USB 2.0 Velocidad de transferencia de datos (Velocidad máxima): Máx. 12 Mbps Dispositivo compatible: Clase de

almacenamiento masivo Sistema de archivo compatible: FAT 32/16/12 Formato de audio reproducible: MP3/WMA

Corriente máx: DC 5 V == 500 mA

GENERAL

Requisitos de potencia: Voltaje de funcionamiento: 14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)

Sistema de puesta a tierra: Negativo a masa Temperatura de funcionamiento admisible : 0°C a +40°C (32°F a 104°F)

Dimensiones $(An \times AI \times Pr)$: (aprox.)

–Tamaño de instalación : $182 \text{ mm} \times 52 \text{ mm} \times 159 \text{ mm}$ $(7-3/16 \text{ pulgada} \times 2-1/16 \text{ pulgada} \times$ 6-5/16 pulgada)

-Tamaño del panel : $188 \text{ mm} \times 59 \text{ mm} \times 9 \text{ mm}$ (7-7/16 pulgada × 2-3/8 pulgada × 3/8 pulgada)

Peso: 1,2 kg (2,7 lbs) (excluyendo accesorios)

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

Précautions:

Tout changement ou modification non approuvé par JVC peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

1. PRODUIT LASER CLASSE 1

2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.

3. **ATTENTION:** (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert. Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada)

Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1M une fois ouvert. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.

4.REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREII

CAUTION ATTENTIO	N AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	IT LASER RADIACIÓ			VISIBLE AND/OR
		E 1M OSYNLIG /O INVISIBLE LASERSTRÅ	及り/または不可保 LNING。 のクラス1M	INVISIBLE CLASS II
WHEN OPEN. DO NOT 1M UNE FOIS VIEW DIRECTLY WITH INE PAS REG		ESTÁ KLASS 1M, I NO MIRAR DEL AR ÓPI	NÅR DÉNNA レーザー放射が PNAD. 出ます。	WHEN OPEN. DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS. DIRECTEMENT	F AVEC DIRECTAN	MENTE BETRAKTA I	J 光学装置で直接	INTO BEAM.
IEC80825-1:2001 DES INSTRUI (ENG) OPTIQUES.	MENTS CON INST (FRA) OPTICO.	rumental strålen me (ESP) instrument	ED OPTISKA 見ないでください。 (SWE)	FDA 21 CFR (ENG)



[Union européenne seulement]

Attention:

Ajustez le volume de façon à pouvoir entendre les sons extérieurs à la voiture. Conduire avec le volume trop haut peut être la cause d'un accident.


AVERTISSEMENT:

Arrêtez la voiture avant de manipuler l'appareil.

Précautions sur le réglage du volume:

Les appareils numériques (CD/USB) produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Comment attacher/détacher le panneau de commande

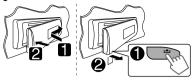

Comment réinitialiser votre appareil



Vos ajustements préréglés sont aussi effacés.

Comment forcer l'éjection d'un disque



- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio.

Entretien

Nettoyage de l'appareil

Essuyez la saleté sur le panneau avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux. Ne pas respecter ces précautions peut entraîner des dommages à l'appareil.

Nettoyage du connecteur

Essuyez toute les saletés sur le connecteur de l'appareil et le panneau. Utilisez une coton-tige ou un chiffon.

<u>Précautions pour la lecture de disques à double face:</u>

La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et/ ou un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de ce système.

TABLE DES MATIERES

- 3 Comment attacher/détacher le panneau de commande
- 3 Comment réinitialiser votre appareil
- 3 Comment forcer l'éjection d'un disque
- 3 Entretien
- 4 Annulation des démonstrations des affichages
- 4 Réglage de l'horloge
- 5 Préparation de la télécommande
- 5 À propos des disques
- 6 Opérations de base
- 7 Écoute de la radio
- 8 Écoute d'un disque
- 9 Connexion d'autres appareils extérieurs
- 9 Écoute d'un autre appareil extérieur
- 10 Écoute d'un périphérique USB
- 11 Écoute d'un iPod/iPhone (Disponible pour le KD-R528/KD-A525/KD-R520)
- 12 Sélection d'un mode sonore préréglé
- 13 Utilisation des menus
- 16 Guide de dépannage
- 18 Utilisation de périphériques Bluetooth®
- 19 Spécifications

Condensation: Quand une voiture est climatisée, de la condensation peut se produire sur la lentille du laser. Cela peut être la cause d'une erreur de lecture du disque. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore.

Température à l'intérieur de la voiture :

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

Annulation des démonstrations des affichages

La démonstration des affichages entre en service si aucune opération n'est réalisée pendant environ 20 secondes.

1 Mise sous tension de l'appareil.











4 Choisissez < DEMO OFF>.









6 Terminez la procédure.



Réglage de l'horloge

1 Mise sous tension de l'appareil.







3 Choisissez < CLOCK >.







4 Choisissez < CLOCK SET>.





5 Ajustez les heures.







6 Ajustez les minutes.











7 Terminez la procédure.



Préparation de la télécommande


Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois, tirez sur la feuille isolante pour la retirer



Pour Californie des États-Unis seulement: Cet appareil contient une pile-bouton CR au lithium qui contient du perchlorate—une manipulation spéciale peut être requise. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez la pile.

Remplacement de la pile-bouton au lithium

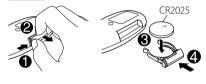

Le KD-R528/KD-A525/KD-R428 est muni d'une fonction de télécommande de volant.

 Pour plus d'informations, référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur de télécommande.

Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- Les piles ne doivent en aucun cas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu, etc.).

Avertissement (pour éviter tout accident et tout dommage):

- N'installez pas une autre pile qu'une CR2025 ou son équivalent.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit (tel que le tableau de bord) exposé à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
- Rangez la pile dans un endroit hors d'atteinte des enfants.
- Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffez pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
- Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
- Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
- Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.

À propos des disques

Cet appareil ne peut lire que les CD comportant:


Disques qui ne peuvent pas être utilisés:

- Disgues qui ne sont pas ronds
- Disques avec des colorations sur la surface d'enregistrement ou disques sales
- Vous ne pouvez pas reproduire un disque enregistrable/réinscriptible qui n'a pas été finalisé. (Pour le processus de finalisation, reportez-vous au logiciel utilisé pour graver le disque et au mode d'emploi du graveur de disque.)
- Les CD de 3 pouces ne peuvent pas être utilisés. Essayer d'insérer un disque à l'aide d'un adaptateur peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Manipulation des disques:

- Ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque.
- Ne pas coller de ruban adhésif, etc. sur les disques et ne pas utiliser de disque avec du ruban adhésif collé dessus.
- N'utilisez aucun accessoire pour le disque.
- Nettoyez le disque en partant du centre vers l'extérieur.
- Nettoyez le disque avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux. N'utilisez aucun solvant
- Pour retirer les disques de cet appareil, tirezles horizontalement.
- Retirez les ébarbures du bord du trou central du disque avant d'insérer un disque.

Opérations de base

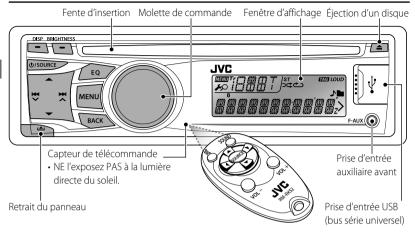

Quand vous appuyez ou maintenez pressées les touches suivantes...

Appareil principal	Télécommande	Opérations générales	
	_	Met l'appareil sous tension. Met hors tension [Maintenez pressé].	
එ/SOURCE	SOURCE	Choisit la source (FM, CD, USB ou USB-IPOD, F-AUX, BT AUDIO ou R-AUX ou BT PHONE, AM). • "CD" ou "USB" peut être chois uniquement quand un disque est en place ou qu'un périphérique USB est connecté.	
Molette de	VOL - / +	Ajuste le niveau de volume.	
commande (tournez)		Choisissez les éléments.	
Molette de commande (appuyez sur	×	Coupe le son pendant la lecture. Si la source est "CD" ou "USB/USB-IPOD", la lecture se met en pause. • Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler la sourdine o reprendre la lecture.	
la touche)	_	Valide la sélection.	
		Maintenez la touche EQ pressée sur l'appareil principal pour accéder directement à l'ajustement du niveau de tonalité.	
BRIGHTNESS	_	Affiche directement le menu <brightness>. (page 14)</brightness>	
ВАСК	_	 Permet de sélectionner la prise de commande d'un iPod/ iPhone* [Maintenez pressé]. (page 11) Retourne au menu précédent. Quittez le menu [Maintenez pressée]. 	
DISP	_	 Change l'information sur l'affichage. Fait défiler les informations de l'affichage [Maintenez pressée]. 	

^{*} Pour KD-R528/KD-A525/KD-R520.

Écoute de la radio









- [Appuvez sur la touche] Recherche des stations automatiquement.
- Maintenez presséel Recherche des stations manuellement. "M" clignote, puis appuyez sur la touche répétitivement.

"ST" s'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo avec un signal suffisamment fort.

Amélioration de la réception FM

1 [Maintenez pressée]





⇒ <TUNFR> ⇒ <MONO> ⇒ <MONO ON> La réception est améliorée, mais l'effet stéréo est perdu.

Pour rétablir l'effet stéréo, répétez la même procédure et choisissez < MONO OFF>.

Préréglage automatique

(FM)—SSM (Mémorisation automatique

séquentielle des stations puissantes)

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM.

Pendant l'écoute d'une station...





⇒ <TUNFR> ⇒ <SSM> ⇒ <SSM 01 - 06 / 07 - 12 / 13 - 18> "SSM" clignote et les stations locales avec le signal le plus fort sont recherchées et mémorisées automatiquement.

Pour prérégler 6 autres stations, répétez la procédure ci-dessus en choisissant une des autres plages de réglage SSM.

Préglage manuel (FM/AM)

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM et de 6 stations pour AM.

1



⇒ Accordez la station que vous souhaitez prérégler.

2

[Maintenez pressée]

"PRESET MODE" clignote.

3



⇒ Permet de choisir un numéro de préréglage.

Le numéro de préréglage clignote et "MEMORY" apparaît.

Sélection d'une station préréglée









Changement des informations sur l'affichage



Fréquence + Horloge

Utilisation de la télécommande

▲/▼ : Change les stations préréglées.

◄/► : [Appuyez sur la touche] Recherche des stations automatiquement. [Maintenez pressée] Recherche des stations manuellement.

Écoute d'un disque



La lecture démarre automatiquement. Toutes les plages sont reproduites répétitivement iusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disaue.

Arrête de la lecture et éjection du disque



Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion.

Opérations de base



Choisit un dossier d'un disque MP3/WMA.



[Appuyez sur la touchel Sélection d'une plage. [Maintenez pressée] Avance ou recule rapidement la plage.

Utilisation de la télécommande

▲/▼ : Choisit un dossier d'un disque MP3/

◄/► : [Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage.

> [Maintenez pressée] Avance ou recule rapidement la plage.

Changement des informations sur l'affichage DISP



Le titre du disque/Nom de l'album/interprète (nom du dossier)* → Titre de la plage (nom de fichier)* → Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)

* "NO NAME" apparaît pour les CD ordinaire ou si aucun nom n'a été enreaistré.

Sélection d'une plage/dossier à partir de la liste



- Si le disque MP3/WMA contient beaucoup de plages, vous pouvez effectuer une recherche rapide (±10, ±100) sur le disque en tournant rapidement la molette de commande.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK

Sélection des modes de lecture

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.



⇒ "REPEAT" ← "RANDOM"

3

REPEAT 🗢

TRACK RPT : Répète la plage actuelle FOLDER RPT : Répète le dossier actuel

RANDOM >

FOLDER RND: Reproduit aléatoirement

toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants

ALL RND : Reproduit aléatoirement toutes les plages

Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".

Connexion d'autres appareils extérieurs


Vous pouvez connecter un appareil extérieur à la prise d'entrée auxiliaire sur le panneau de commande (F-AUX) et/ou à l'arrière de l'appareil (R-AUX).

Résumé de l'utilisation des appareils extérieurs par les prises d'entrée auxiliaire.

	Prise	Préparation				Câble de
Appareil extérieur		Élément de réglage de menu	Élément secondaire	Réglage	Nom de la source	connexion/ appareil (non fournie)
Lecteur audio	Avant	SRC SELECT	F-AUX	ON	F-AUX	Voir ci-dessous.
portable	Arrière	SRC SELECT	R-AUX	ON	R-AUX	voir ci-dessous.
Périphérique	Arrière	SRC SELECT	R-AUX	BT ADAPTER	BT AUDIO/	KS-BTA100
Bluetooth					BT PHONE*	(page 18)

^{* &}quot;BT PHONE" apparaît quand un téléphone Bluetooth est en cours d'utilisation.



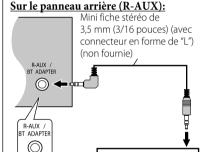

Lecteur audio portable

etc.



Il est recommandé d'utiliser une mini fiche stéréo munie d'une fiche à 3 connecteurs pour obtenir une sortie audio optimum.

Écoute d'un autre appareil extérieur

Pour plus d'informations, référez-vous aussi aux instructions fournies avec les appareils extérieurs.





Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

Écoute d'un périphérique USB

Vous pouvez commander le périphérique USB de la même façon que les fichiers sur un disque, (page 8)

 Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3/WMA mémorisées dans un périphérique USB à mémoire de grande capacité (tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc.).



Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou déconnectiez le périphérique USB.

Attention:

- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées.
- · Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur ou un disque dur portable à la prise d'entrée USB de l'appareil.
- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner une conduite une conduite en toute sécurité.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- · Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.

- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 500 mA.
- Ne déconnectez puis ne reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "READING" apparaît sur l'affichage.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte USB.
- Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- · Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- · Nombre maximum de caractère pour:
 - -Noms de dossier : 63 caractères
 - -Noms de fichier : 63 caractères
 - -Balises MP3: 60 caractères
 - -Balises WMA: 60 caractères
- · Cet autoradio peut reconnaître un maximum de 65 025 fichiers, 255 dossiers (255 fichiers par dossier y compris les dossiers sans fichier) et 8 hiérarchies.

Écoute d'un iPod/iPhone

Disponible pour le KD-R528/KD-A525/KD-R520



Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou déconnectiez le iPod/iPhone.

Attention:

- Évitez d'utiliser un iPod/iPhone s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.

Sélection de la prise de commande



⇒ <HEAD MODE / IPOD MODE / EXT MODE>

• Pour les détails, référez-vous au réglage <IPOD SWITCH> à la page 15.

Opérations de base

Ne s'applique pas au mode <EXT MODE>.



[Appuyez sur la touche] Choisit une plage/ chapitre.

[Maintenez pressée] Avance ou recule rapidement la plage.

Utilisation de la télécommande

◄/► : [Appuyez sur la touche] Choisit une plage/chapitre.

[Maintenez pressée] Avance ou recule rapidement la plage.

Sélection d'une plage à partir du menu

Ne s'applique pas au mode <IPOD MODE / EXT MODE>.





⇒ Choisissez le menu souhaité.

PLAYLISTS → ARTISTS → ALBUMS → SONGS → PODCASTS → GENRES

← COMPOSERS ← (retour au début)



⇒ Choisissez la plage souhaitée. Répétez cette étape jusqu'à ce que la plage souhaitée soit choisie.

- Si le menu choisi contient beaucoup de plages, vous pouvez effectuer une recherche rapide (±10, ±100, ±1000, ±1000) sur le menu en tournant rapidement la molette de commande.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Sélection des modes de lecture

- Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.
- Ne s'applique pas au mode <IPOD MODE / EXT MODE>.







REPEAT 🗢

ONE RPT : Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" pour iPod

ALL RPT : Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" pour iPod

RANDOM >C

ALBUM RND : Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" pour iPod SONG RND : Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" pour iPod

- Pour annuler la lecture aléatoire, choisissez "RND OFF".
- "ALBUM RND" ne peut pas être utilisé pour certains iPod/iPhone.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Changement des informations sur l'affichage



Nom de l'album/interprète → Titre de la plage → Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)

Informations complémentaires

· Fabriqué pour

iPod touch (1e, 2e & 3e Génération)

iPod classic

iPod avec vidéo*

iPod nano (1e*, 2e, 3e, 4e & 5e Génération)

iPhone 4

iPhone 3GS iPhone 3G

iPhone

- * < IPOD MODE / EXT MODE > n'est pas disponible.
- Mettez à jour le logiciel iPod/iPhone à la dernière version disponible. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.apple.com>.
- Il n'est pas possible de parcourir les fichiers vidéo sur le menu "Videos" en mode < HEAD MODE>.
- L'ordre des morceaux affichés sur le menu de sélection de cet appareil peut être différent de celui de iPod.
- Lors de l'utilisation d'un iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: http://www.jvc.co.jp/english/car/ (Site web en anglais uniquement).

Sélection d'un mode sonore préréglé

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique.



FLAT → NATURAL → DYNAMIC → VOCAL BOOST → BASS BOOST → USER → (retour au début)

Pendant l'écoute, vous pouvez ajuster le niveau du caisson de grave et le niveau de tonalité du mode sonore choisi.





Ajustez le niveau: SUB.W *: 00 à 08 BASS/ MID/ TRE: -06 à +06 Le mode sonore est mémorisé automatiquement et changé sur "USER".

* Le niveau du caisson de grave peut être ajusté uniquement quand <L/O MODE> est réglé sur <SUB.W>. (paae 14)

Mémorisation de votre propre mode sonore

Vous pouvez mémoriser vos propres ajustements en mémoire.





⇒ <PRO EQ> ⇒ <BASS/ MIDDLE/ TREBLE>



Ajustez les éléments sonores (voir le tableau ci-dessous) de la tonalité choisie.


4 Répétez les étapes 2 et 3 pour ajuster les autres tonalités.
L'ajustement fait est mémorisé automatiquement et changé sur "USER".

	Fréquence / Niveau / Q [Réglage initial: <u>Souligné]</u>				
BASS	60/ <u>80</u> / 100/ 200 Hz	-06 à +06 [<u>00</u>]	Q1.0/ 1.25/ 1.5/ 2.0		
MIDDLE	0.5/ <u>1.0</u> / 1.5/ 2.5 kHz	-06 à +06 [<u>00</u>] Q0.75/ 1.0/ <u>1.25</u>			
TREBLE	10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5 kHz	-06 à +06 [<u>00</u>]	Q FIX		

Utilisation des menus

1 [Maintenez pressée]

Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 60 secondes, l'opération est annulée.

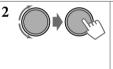

- 3 Répéter l'étape 2 si nécessaire.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur **DISP** ou **MENU**.

Ar	ticle de menu	Réglages pouvant être choisis, [Réglage initial: Souligné]
DEMC)	Pour les réglages, voir page 4.
CLOC	K	
	BUTTON ZONE DISP ZONE	29 couleurs préréglées / USER / COLORFLOW 01/02/03 : Choisit votre couleur préférée pour l'éclairage des touches (sauf pour DISP / BRIGHTNESS / ▲) et affiche la couleur séparément. • Si <all zone=""> est choisi, l'éclairage des touches et de l'affichage change sur la couleur <button zone=""> actuellement choisie. • Couleur initiale : BUTTON ZONE [<u>06</u>], DISP ZONE [<u>01</u>], ALL ZONE [<u>06</u>]</button></all>
COLOR*	ALL ZONE	Zone d'affichage Zone des touches Toutes les zones

^{*1} Pour KD-R528.

Q "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou	Art	ticle de menu	Réglages	pouvant être choisis, [Réglage initial: <u>Souligné]</u>	
MENU COLOR ON: Change l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf DISP / BRIGHTNESS / ♠) pendant le menu, la recherche de liste et les opérations sur le mode de lecture. / OFF: Annulation. DIMMER SET AUTO: Assombrit l'affichage au réglage précédent quand vous allumez les feux de la voiture.*5 / ON: Assombrit l'affichage et l'éclairage des touches. / OFF: Annula le réglage. BRIGHTNESS DAY [31] / NIGHT [15]: Choisit le niveau de luminosité de l'affichage et de l'éclairage des touches [00 — 31] pour le jour et la nuit. SCROLL *6 ONCE: Fait défiler une fois les informations affichées. / AUTO: Répète le défilement (5 secondes d'intervalle). / OFF: Annulation. (Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.) TAG DISPLAY PRO EQ Pour les réglages, voir page 13. FADER *7. *8 BALANCE *8 LOG — RO6 [00]: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. LOUD ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST OS — +05 [00]: Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE *9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur).		_		séparément pour <button zone=""> et <disp zone="">. Réalisez l'étape 2 pour choisir une couleur primaire (RED/</disp></button>	
MENU COLOR ON: Change l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf DISP / BRIGHTNESS / ♠) pendant le menu, la recherche de liste et les opérations sur le mode de lecture. / OFF: Annulation. DIMMER SET AUTO: Assombrit l'affichage au réglage précédent quand vous allumez les feux de la voiture.*5 / ON: Assombrit l'affichage et l'éclairage des touches. / OFF: Annula le réglage. BRIGHTNESS DAY [31] / NIGHT [15]: Choisit le niveau de luminosité de l'affichage et de l'éclairage des touches [00 — 31] pour le jour et la nuit. SCROLL *6 ONCE: Fait défiler une fois les informations affichées. / AUTO: Répète le défilement (5 secondes d'intervalle). / OFF: Annulation. (Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.) TAG DISPLAY PRO EQ Pour les réglages, voir page 13. FADER *7. *8 BALANCE *8 LOG — RO6 [00]: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. LOUD ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST OS — +05 [00]: Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE *9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur).	SETUP *			cette procédure jusqu'à ce que vous ayez ajustez les trois couleurs	
MENU COLOR ON: Change l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf DISP / BRIGHTNESS / ♠) pendant le menu, la recherche de liste et les opérations sur le mode de lecture. / OFF: Annulation. DIMMER SET AUTO: Assombrit l'affichage au réglage précédent quand vous allumez les feux de la voiture.*5 / ON: Assombrit l'affichage et l'éclairage des touches. / OFF: Annula le réglage. BRIGHTNESS DAY [31] / NIGHT [15]: Choisit le niveau de luminosité de l'affichage et de l'éclairage des touches [00 — 31] pour le jour et la nuit. SCROLL*6 ONCE: Fait défiler une fois les informations affichées. / AUTO: Répète le défilement (5 secondes d'intervalle). / OFF: Annulation. (Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.) TAG DISPLAY PRO EQ Pour les réglages, voir page 13. FADER*7.*8 RO6 — FO6 [00]: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. LOUD ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST ON: Accentue les basses et nautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST ON: Accentue les basses et nautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST ON: Accentue les basses et nautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST ON: Accentue les defiler l'affichage si "FM" est choisite comment quand vous changez la source. Ava	COLOR		DISP ZONE	• Si " 00 " est choisi pour toutes les couleurs primaires pour < DISP	
Voiture.*5 / ON : Assombrit l'affichage et l'éclairage des touches. / OFF : Annule le réglage. BRIGHTNESS DAY [31] / NIGHT [15] : Choisit le niveau de luminosité de l'affichage et de l'éclairage des touches [00 — 31] pour le jour et la nuit. SCROLL*6 ONCE : Fait défiler une fois les informations affichées. / AUTO : Répète le défilement (5 secondes d'intervalle). / OFF : Annulation. (Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.) TAG DISPLAY ON : Affiche les informations des balises lors de la lecture d'une plage MP3/WMA. / OFF : Annulation. PRO EQ Pour les réglages, voir page 13. FADER*7,*8 RO6 — FO6 [00] : Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. LOUD ON : Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF : Annulation. VOL ADJUST ON : Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF : Annulation. VOL ADJUST -05 — +05 [00] : Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) SUB.W : Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR : Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur).	U	MENU COLOR	/ ♠) pendant le mer		
SCROLL*6 ONCE: Fait défiler une fois les informations affichées. / AUTO: Répète le défilement (Secondes d'intervalle). / OFF: Annulation. (Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.) TAG DISPLAY ON: Affiche les informations des balises lors de la lecture d'une plage MP3/WMA. / OFF: Annulation.	AMER	DIMMER SET	voiture.*5 / ON : Ass		
SCROLL*6 ONCE: Fait défiler une fois les informations affichées. / AUTO: Répète le défilement (5 secondes d'intervalle). / OFF: Annulation. (Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.) TAG DISPLAY ON: Affiche les informations des balises lors de la lecture d'une plage MP3/WMA. / OFF: Annulation. PRO EQ Pour les réglages, voir page 13. FADER*7,*8 BALANCE*8 LOG — ROG [00]: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. LOUD ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST VOL ADJUST VOL ADJUST -05 — +05 [00]: Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur).		BRIGHTNESS	DAY [31] / NIGHT [15]: Choisit le niveau de luminosité de l'affichage et de		
PRO EQ Pour les réglages, voir page 13. FADER *7. *8 BALANCE *8 LOD ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST VOL ADJUST VOL ADJUST VOL ADJUST FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE *9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur).	SPLAY	SCROLL*6	5 secondes d'interval (Appuyer sur DISP p	le). / OFF : Annulation. pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que	
FADER *7. *8 R06 — F06 [00]: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. BALANCE *8 LO6 — R06 [00]: Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes. ON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST -05 — +05 [00]: Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE *9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur).		TAG DISPLAY	ON : Affiche les info		
DON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST VOL ADJUST -05 — +05 [00]: Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE*9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur).	PRO EQ Pour		Pour les réglages, voi	r page 13.	
DON: Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / OFF: Annulation. VOL ADJUST -05 — +05 [00]: Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE*9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur).		FADER*7,*8	R06 — F06 [<u>00</u>]	: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes.	
faibles niveaux de volume. / OFE: Annulation. VOL ADJUST -05 — +05 [00]: Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sau "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE*9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur).		BALANCE*8	L06 — R06 [<u>00</u>]	: Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes.	
"FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisisse la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.) L/O MODE*9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur).		LOUD	' ' ' ' ' '		
L/O MODE*9 SUB.W: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR: Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur).	AUDIO	VOL ADJUST	diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est		
SUB.W (Pour le KD-A525) ON: Met en service la sortie du caisson de grave. / OFF: Annulation.		L/O MODE*9	SUB.W : Choisissez ce réglage si les prises REAR/SW sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). / REAR : Choisissez ce réglage si les prises		
		SUB.W	(Pour le KD-A525) <u>O</u> I	$\underline{\mathbf{N}}$: Met en service la sortie du caisson de grave. / \mathbf{OFF} : Annulation.	

^{*2} Pour KD-R528.

^{*3} Affiché quand < DIMMER> est réglé sur < OFF>.

^{*4} Affiché quand < DIMMER> est réglé sur < ON>.

^{*5} La connexion du fil de commande de l'éclairage est requise. (Référez-vous au "Manuel d'installation/raccordement"). Ce réglage peut ne pas fonctionner correctement sur certains véhicules (en particulier sur ceux qui possèdent une bagçue de commander de gradation). Dans ce cas, changez le réglage sur autre chose que < DIMMER AUTO>.

^{*6} Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place) sur l'affichage.

^{*7} Si vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur "00".

^{*8} L'ajustement ne peut pas affecter la sortie du caisson de grave.

^{*9} Pour KD-R528/KD-R520/KD-R428/KD-R420.

Ar	ticle de menu	Réglages pouvant être choisis, [Réglage initial: Souligné]			
	SUB.W LPF*10	LOW 55Hz / LOW 85Hz / LOW 120Hz : Les fréquences inférieures à			
		55 Hz/85 Hz/120 Hz sont envoyées sur le caisson de grave.			
	SUB.W LEVEL*10	00 — 08 [<u>04</u>] : Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave.			
	HPF	ON : Met en service le filtre passe haut. L'appareil choisit la fréquence de coupure des			
0		enceintes arrière. / OFF : Met le réglage hors service (tous les signaux sont envoyés aux			
AUDIO		enceintes arrière.)			
ΑO	BEEP	ON / OFF : Met en ou hors service la tonalité des touches.			
	TEL MUTING*11	ON : Coupe le son pendant l'utilisation d'un téléphone portable (non connecté par le			
		KS-BTA100). / OFF : Annulation.			
	AMP GAIN*12	LOW POWER : VOLUME 00 — VOLUME 30 (Choisissez ce réglage si la puissance			
		maximum de chaque enceinte est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage des			
		enceintes.) / <u>HIGH POWER</u> : VOLUME 00 — VOLUME 50			
	SSM	S'affiche uniquement quand la source est "FM". Pour les réglages, voir page 7.			
	AREA	US: Lors de l'utilisation de l'appareil en Amérique du Nord/Centrale/du Sud. L'intervalle			
		de fréquences AM/FM est réglé sur 10 kHz/200 kHz. / EU : Lors de l'utilisation de			
		l'appareil dans les autres régions. L'intervalle des fréquences AM/FM est réglé sur			
띪		9 kHz/50 kHz (50 kHz pendant la recherche automatique). / SA : Lors de l'utilisation de			
TUNER		l'appareil dans les pays d'Amérique du Sud ou l'intervalle FM est de 50 kHz. L'intervalle			
-		AM est réglé sur 10 kHz.			
	MONO	S'affiche uniquement quand la source est "FM". Pour les réglages, voir page 7.			
	IF BAND	<u>AUTO</u> : Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations			
		adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) / WIDE : Il y a des interférences des stations			
		adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.			
IPOD SWITCH*13		HEAD MODE : Commande la lecture du iPod à travers cet appareil. /			
		IPOD MODE: Commande la lecture du iPod à travers le iPod/iPhone. /			
		EXT MODE : Le son de n'importe quelle fonction (musiques, jeux, applications, etc.)			
		exécutée sur l'iPod/iPhone connecté est sortie par les enceintes connectées à cet appareil.			
		L'affichage indique toujours "EXT MODE".			
ь	AM*14	ON / OFF: Met en ou hors service "AM" pour la sélection de source.			
Ĕ	F-AUX*14	ON / OFF: Met en ou hors service "F-AUX" pour la sélection de source.			
SE	R-AUX*14	ON / OFF : Met en ou hors service "R-AUX" pour la sélection de source. /			
SRC SELECT		<u>BT ADAPTER</u> : Choisit si la prise d'entrée auxiliaire arrière est connectée à l'adaptateur			
		Bluetooth, KS-BTA100. (page 9) Le nom de la source change sur "BT AUDIO".			

^{*10} Pour KD-R528/KD-R520/KD-R428/KD-R420: Est affiché uniquement quand <L/O MODE> est réglé sur <SUB.W>.

^{*11} Ce réglage ne fonctionne pas si <BT ADAPTER> est choisi pour <R-AUX> de <SRC SELECT>.

^{*12} Le niveau de volume change automatiquement sur "VOLUME 30" si vous réglez sur <LOW POWER> quand le niveau de volume est plus haut que "VOLUME 30".

^{*13} Pour KD-R528/KD-A525/KD-R520: Affiché uniquement quand "USB-IPOD" est sélectionné.

^{*14} S'affiche uniquement quand une source autre que "AM/F-AUX/ R-AUX/ BT AUDIO" est choisie séparément.

Guide de dépannage

	Symptôme	Remède/Cause
	Aucun son n'est entendu des enceintes.	Ajustez le volume sur le niveau optimum. / Assurez-vous que le son de l'appareil n'est pas coupé et qu'il n'est pas en pause. (page 6) / Vérifiez les cordons et les connexions.
ités	"MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" apparaît sur l'affichage et aucune opération ne peut être réalisée.	Assurez-vous que les prises des fils d'enceintes sont recouvertes correctement de ruban isolant, puis réinitialisez l'appareil. (page 3) Si le message ne disparaît, consultez votre revendeur d'autoradio JVC ou la société qui fabrique les kits.
érali	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil. (page 3)
Généralités	"F-AUX" ou "R-AUX" ne peuvent pas être choisis.	Cochez le réglage <src select=""> → <f-aux r-aux="">. (page 15)</f-aux></src>
	Le son est parfois interrompu pendant l'écoute d'un appareil extérieur connecté à la prise d'entrée auxiliaire.	Assurez-vous d'utiliser une fiche mini stéréo recommandée pour la connexion. (page 9)
	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles.
FM/AM	Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorises les stations manuellement.
M	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.
	Vous ne pouvez pas choisir "AM".	Cochez le réglage <src select=""> → <am>. (page 15)</am></src>
	Le disque ne peut pas être reproduit.	Insérez le disque correctement.
dne	Un CD-R/CD-RW ne peut pas être reproduit et les plages ne peuvent pas être sautées.	Insérez un CD-R/CD-RW finalisé (finalisez-le avec l'appareil que vous avez utilisé pour l'enregistrement).
Lecture de disque	Le son du disque est parfois interrompu.	Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. / Changez le disque. / Vérifiez les cordons et les connexions.
:ure	"NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insèrez un disque reproductible dans la fente d'insertion.
Lect	"PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement sur l'affichage.	Appuyez sur ♠, puis insérez un disque correctement.
	"IN DISC" apparaît sur l'affichage.	Le disque ne peut pas être éjecté correctement. Assurez-vous que rien ne bloque la fente d'insertion.
٧٧	Le disque ne peut pas être reproduit.	Utilisez un disque avec des plages MP3/WMA enregistrées dans un format compatible avec ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo ou Joliet. / Ajoutez le code d'extension <.mp3> ou <.wma> aux noms de fichier.
⋛	Du bruit est produit.	Sautez à une autre plage ou changez le disque.
Lecture MP3/WMA	"READING" continue de clignoter sur l'affichage.	Un temps d'initialisation plus long est requis. N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers.
	Les plages ne sont par reproduites dans l'ordre dans lequel vous vouliez les reproduire.	L'ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.
	La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.
Lecture USB	"READING" continue de clignoter sur l'affichage.	Un temps d'initialisation plus long est requis. N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers. / Mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. / Réattachez le périphérique USB.

	Symptôme	Remède/Cause
	"NO FILE" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le périphérique contient des fichiers compatibles.
	Du bruit est produit.	Passez à un autre fichier.
	"NOT SUPPORT" apparaît et la plage est sautée.	Vérifiez si la plage est dans un format compatible.
Lecture USB	Les plages/dossiers ne sont pas reproduites dans l'ordre prévu.	L'ordre de lecture est déterminé par le nom du fichier. Les dossiers dont le nom débute par des chiffres sont classés par ordre numérique. Cependant, les dossiers dont le nom ne débute pas par des chiffres sont classés en fonction du système de fichier du périphérique USB.
	"CANNOT PLAY" clignote sur l'affichage. / "NO USB" apparaît sur l'affichage. / L'appareil ne peut pas détecter le périphérique USB.	Vérifiez si le périphérique USB connecté est compatible avec cet appareil. / Réattachez le périphérique USB.
	Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu.	Les plages n'ont pas été copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les plages sur le périphérique USB et essayez à nouveau.
Lecture d'un iPod/iPhone (Pour le KD-R528/KD-A525/KD-R520)	iPod ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. / Mettez à jour la version du micrologiciel du iPod/iPhone. / Chargez la batterie du iPod/iPhone. / Réinitialisez le iPod/iPhone. / Vérifiez si le réglage <ipod switch=""> est correct. (page 15)</ipod>
	Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur le iPod/iPhone.
	Du bruit est produit.	Mettez hors service (décochez) la fonction "VoiceOver" de l'iPod. Pour en savoir plus, consultez le site < http://www.apple.com>.
cture (La lecture s'arrête.	Le casque d'écoute a été déconnecté pendant la lecture. Redémarrer l'opération de lecture. (page 11)
Le Our	"NO FILE" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le périphérique contient des fichiers compatibles.
=	"RESTRICTED" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le iPod/iPhone connecté est compatible avec cet appareil. (page 12)

Informations complémentaires

- Cet autoradio peut reproduire les disques multi-session; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Cet appareil peut reproduire les fichiers portant le code d'extension <.mp3> ou <.wma> (quel que soit la casse des lettres—majuscules/minuscules).
- Cet autoradio peut reproduire les fichiers respectant les conditions suivantes:
- Débit binaire: MP3/WMA: 8 kbps à 320 kbps
- Fréquence d'échantillonnage:
 MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

WMA: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz

- Cet appareil peut affiché les balises WMA et ID3, version 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (pour MP3).
- La fonction de recherche fonctionne mais la vitesse de recherche n'est pas constante.

- Cet autoradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable). (Les fichiers enregistrés en VBR affichent une durée écoulée différente.)
- Le nombre maximum de caractères pour les noms de fichier/dossier varie en fonction du format du disque utilisé (et inclus les 4 caractères de l'extension— <.mp3> ou <.wma>).
- ISO 9660 Niveau 1 et 2, Romeo: 64 caractères, Joliet: 32 caractères, Nom de fichier long Windows: 64 caractères
- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 Eichiers MP3: codé au format MP3 et MP3 PPO, dans
 - Fichiers MP3: codé au format MP3i et MP3 PRO, dans un format inapproprié, couche 1/2.
 - Fichiers WMA: codés au format sans perte (lossless), professionnel et vocal; avec un format non basé sur Windows Media® Audio; protégé contre la copie avec DRM.
 - Fichiers qui contiennent des données telles que AIFF, ATRAC3 etc

Utilisation de périphériques Bluetooth®

Pour les opérations Bluetooth, il faut connecter l'adaptateur Bluetooth, KS-BTA100 (non fournis) à la prise d'entrée auxiliaire (R-AUX/BT ADAPTER) à l'arrière de cet appareil. (page 9)


- Pour en savoir plus, référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth et le périphérique Bluetooth.
- L'opération peut différer en fonction du périphérique connecté.

Préparation

- 1 Enregistrement (pairage) d'un appareil Bluetooth avec le KS-BTA100. Référez-vous aux manuels d'instruction fournis avec le KS-BTA100.
- 2 Changez les réglages <SRC SELECT> de cet appareil.



Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

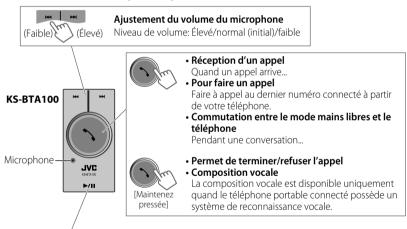



À propos du volume du microphone:

• Quand vous mettez hors tension le récepteur CD, le niveau de volume change sur Normal.

Spécifications

SECTION DE L'AMPLIFICATEUR AUDIO



Puissance de sortie: 20 W RMS × 4 canaux à 4 O et avec < 1% THD+N

Rapport signal sur bruit : 80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)

Impédance de charge: 4 Ω (4 Ω à 8 Ω admissible) Réponse en fréquence: 40 Hz à 20 000 Hz Niveau de sortie de ligne ou niveau de sortie du caisson de grave/Impédance: 2,5 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)

Impédance de sortie : 1 k Ω

Autre prise: Prise d'entrée USB, Prise d'entrée auxiliaire avant, Prise d'entrée arrière auxiliaire/adaptateur Bluetooth, Borne de l'antenne

SECTION DU TUNER

Plage de fréquences:

FM:

- avec l'intervalle des canaux réglé sur 200 kHz : 87,9 MHz à 107,9 MHz
- -avec l'intervalle des canaux réglé sur 50 kHz : 87.5 MHz à 108.0 MHz

 $\Delta \Lambda \Lambda$

- –avec l'intervalle des canaux réglé sur 10 kHz : 530 kHz à 1 700 kHz
- -avec l'intervalle des canaux réglé sur 9 kHz : 531 kHz à 1 611 kHz

Tuner FM:

uner rw: Sensibilité utile: 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) Sensibilité utile à 50 dB: 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) Sélectivité de canal alterné (400 kHz): 65 dB Réponse en fréquence: 40 Hz à 15 000 Hz

Séparation stéréo: 40 dB Tuner AM:

Sensibilité/Sélectivité: 20 µV/40 dB

SECTION DU LECTEUR CD

Type: Lecteur de disque compact

Système de détection du signal : Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)

Nombre de canaux : 2 canaux (stéréo) Réponse en fréquence : 5 Hz à 20 000 Hz Rapport signal sur bruit : 98 dB

Pleurage et scintillement : Inférieur à la limite

mesurable

Format de décodage MP3 (MPEG1/2 Audio Layer 3): Débit binaire maximum: 320 kbps Format de décodage WMA (Windows Media® Audio): Débit binaire maximum: 192 kbps

SECTION USB

Standard USB: USB 1.1, USB 2.0

Vitesse de transfert de données (Full Speed) :

Max. 12 Mbps

Périphériques compatibles: À mémoire de grande capacité

Système de fichiers compatible: FAT 32/16/12
Format audio compatible: MP3/WMA
Courant maximum: CC 5 V === 500 mA

GÉNÉRALITÉS

Alimentation: Tension de fonctionnement: *CC* 14.4 V (11 V à 16 V admissibles)

Système de mise à la masse : Masse négative Températures de fonctionnement

admissibles:

0°C à +40°C (32°F à 104°F)

Dimensions (L \times H \times P): (approx.)

 $- Taille\ d'installation:$

182 mm × 52 mm × 159 mm (7-3/16 pouces × 2-1/16 pouces × 6-5/16

(/-3/16 pouces × 2-1/16 pouces × 6pouces)

-Taille du panneau:

 $188 \text{ mm} \times 59 \text{ mm} \times 9 \text{ mm}$

 $(7-7/16 \text{ pouces} \times 2-3/8 \text{ pouces} \times 3/8)$

pouces)

Masse: 1,2 kg (2,7 livres) (sans les accessoires)

Sujet à changement sans notification.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.

Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.